「B-CASカード|「ID表示|(2ガイド160)で確認できる 「カードID |と「デコーダーID |の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

●使いかた・お手入れなどのご相談は …

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック VIERA(ビェラ)ご相談窓口 9付9時~20時

電話 タイヤル 0120-878-981

- 上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ・ ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554


上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合が あります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

●内部に水や異物が入った。

テレビセットを長期ご使用になりますと、 **長年ご使用のテレビの点検を!** 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

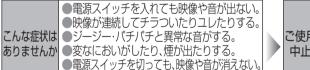

故障や事故防止の ため、電源を切り、 で使用 コンセントから電 中止「源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご相談ください



ちょっとした



S0611-1071

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式) を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいた だき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社映像ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

基本ガイド

●ご使用前に知っていただきたいことや。 本機の特長などを記載しています。

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P55GT3(55V型)








VIE「ハの操作ガイドは 画面に表示されます

ガイド **?** を押すと表示。

よく使う操作は かんたん 操作ガイド



外部機器を つなぐときは 接続ガイド

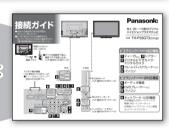

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/






※このサービスは WEB 限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●「基本ガイド」(本書)、「電子説明書(操作ガイド)」、「接続ガイド」および「かんたん操作ガイド」 をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(© 90~95ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日·販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。(© 37ページ)
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、 製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

acTVila



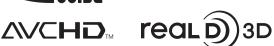

TQBA0880

保証書別添付

もくじ

本機はデジタル放送専用です。

※地上アナログ放送やBSアナログ放送は 受信できません。



設置·接続

付属品を確認する

4

ページ

本機を設置する(据え付け)

34ページ

設定 使うとき

テレビを見たい

地上デジタル、BSデジタル、 CSデジタル

3D映像を見たい

ビエラリンク(HDMI) 対応のディーガで 見たい・録画したい

USBハードディスクや SDメモリーカードに 録画したい・再生したい

インターネットを 楽しみたい

(アクトビラ/TSUTAYA TVなど)

ネットワーク接続した **ディーガやプリンター、 くらし機器を使いたい**

パソコンのモニター として使いたい

ビエラリンク(HDMI)非対応の **DVDプレーヤーや** ビデオなどで見たい

SDメモリーカードの 写真やビデオを見たい

の接続 B ASカ 40ページ ビエラリンク (HDMI)対応 アンテナ線の ード 機器の接続 転倒·落下防止 ·の挿入 接続ガイド 1 ~ 5 USB機器 の接続 リモコンに電池を入れる 接続ガイド 9 SDメモリー **39**ページ 41ページ カードの挿入 電源プラグを差 **17**ページ ネットワーク 機器の接続 し込む 接続ガイド 9 **29**ページ パソコンの 37. **38** ページ 接続ガイド 8 DVDプレーヤー などを接続 接続ガイド 7

42.

80.

81

SDメモリー

カードの挿入

17ページ

テレビを見る② ガイド101 **番組表*を見る**② ガイド501

3D映像を見る 48ページ

ビエラリンク(HDMI)対応機器を使う ? ガイド480 録画予約する ? ガイド251

録画する 18ページ **再生する 20**ページ

インターネットを 使う 25~27、65ページ

お部屋ジャンプリンク を使う 74ページ プリンターで印刷する/ くらし機器を使う 76、77ページ

入力切換

?ガイド111

入力切換

? ガイド110

SDメモリーカードの 写真やビデオを見る ? ガイド121、580

※本機の番組表は、Gガイドを使用しています。

付属品

●ヘッドホン·イヤホン、DVDプレーヤーなどの 接続コード類、アンテナ接続用の同軸ケーブル などは別売です。



設置や接続の前に、まず付属品を お確かめください。

〈〉は個数です。

□リモコン ………〈1〉 □電源コード ……〈1〉 (電29ページ) (電38ページ)





(品番: N2QAYB000589)

(品番:TXFMX01SFUJ)

操作ガイド ……〈1〉

□接続ガイド ……〈] 〉

□かんたん

□単3形乾電池 …〈2〉 □基本ガイド ……〈1〉 (リモコン用) (129ページ)



_{ビーキャス} □**B-CASカード** ···〈1〉 (12739ページ)

表面



裏面

(カードの紛失時は **© 39ページ**)

□据置きスタンド………〈一式〉 (12734~35ページ)

□転倒·落下防止部品……〈—式〉

(12734、37ページ)

- ●乳幼児の手の届かないところに、適切に保管 してください。
- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。 (上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ 上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

もくじ

●この取扱説明書や電子説明書のイラ スト、画面などはイメージであり、実 際とは異なる場合があります。

「安全上のご注意」を 必ずお読みください

(127 90~95ページ)

空電子説明書 (操作ガイド)

こんなことが できます

●基本の使いかた …………………12 ●ダビングする ●ビエラリンク(HDMI)を使う…14 ●3D/エコナビ/

画面メモ/SDメモリーカード…16 ●インターネットを楽しむ…25

●録画する USBハードディスク SDメモリーカード … 18 ● 再生する USB/\ードディスク SDメモリーカード …20

(USBハードディスク→ディーガ) **22** ●音声ガイド/無線LAN……24

● お部屋ジャンプリンク / ネットワーク プリンター/くらし機器 ……28

備 進

●各部のはたらき (リモコン/本体) ………29 ●本機で楽しめる放送 ……32

設置する ′据え付け/設置オプション/ 転倒・落下防止/電源コード

B-CASカードの挿入 ……39 ■アンテナ線の接続……40

●設置設定をやり直す

かんたん設置設定 (かんたんネットワーク設定)/ ...42 チャンネル修正/受信設定

3D

接続•設定

ネットワーク機器 を使う

必要なとき

■3D映像を見る

●外部機器の接続・設定……52●無線LANの接続・設定 ……60 ●インターネットへの接続・設定…56
●ネットワーク機器の

■USB機器の接続・設定 ……58 ●インターネットを使う ………65 ●お部屋ジャンプリンクを使う…74

■ネット操作パネルを使う ●プリンターで印刷する ……76 (アドレス入力/お好みページを使う)…68 ●くらし機器を使う………77 ●文字を入力する ……70

●メニュー一覧 ………78●上手な使いかた ……88

●故障かな!?······82 ●Quick Reference

●使用 トのご注意 ·················83 Guide ············96 ●商標などについて……84 ●仕様……97 ●お手入れについて………87 ●保証とアフターサービス…98

紙の取扱説明書を紛失された場合は、当社ホームページから閲覧やダウンロードができます。 (http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html)

本機はインターネット(LAN)接続による双方向(データ放送)サービスに対応しています。 ただし、電話回線接続による双方向(データ放送)サービスはご利用になれません。

がて でん きな

> 準 備


3

必要なとき

空電子説明書(操作ガイド) の使いかた

本機は電子説明書を内蔵しています。

●テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

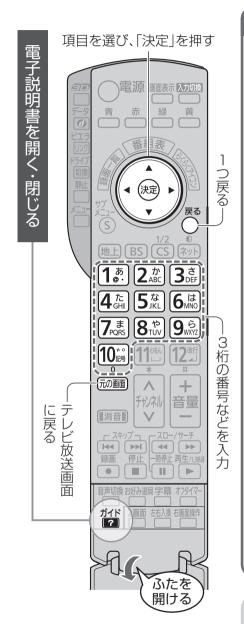

電子説明書を表示する

テレビを見ているときに ガイド を押す

トップページ



- ■電子説明書のトップページを表示します。 (もう一度押すと、テレビ画面に戻ります)
- ●前回表示した説明ページを表示するか、トップページを表示するかの選択画面が表示されることがあります。



- ·「説明ページへ戻る」を選んで「決定」を押すと、前回表示した項目を表示します。
- ・「トップページを表示する」を選んで「決定」を押すと、 電子説明書のトップページを表示します。
- ●テレビ操作画面や電子説明書などが表示されている場合は、**応**/画を押して、テレビ放送画面に戻してからがイドを押してください。
- ●本書のさらに詳しい説明を見る (3桁の番号の見かた)(でき 7ページ)
- ●見たい情報を探す(です 7ページ)
- ●電子説明書の便利な機能(です8ページ)

本書のさらに詳しい説明を見る(3桁の番号の見かた)

本書に記載の「(②ガイド○○○)」は電子説明書の情報ページの番号です。電子説明書のトップページを表示して3桁の番号を入力すると、その情報ページを表示します。

「電子説明書を表示する」(©~6ページ)で電子説明書のトップページを表示後、

本書に記載の3桁の番号を押す

●やり直すときは、「戻る |を押す。(1つ前の画面に戻る)

例)(②ガイド501) 5な → 10 → 10 → 1 あ

トップページ





見たい情報を探す

電子説明書のトップページ(© 6ページ)から、見たい項目を選び、「決定」を押す

トップページ





①と②を繰り返し、見たい情報を確認します。



目的でさがす

「番組を探す」、「録画する」 など目的別に情報の一覧が 表示されます。





言葉でさがす

探したい言葉の行の一覧を 表示します。





困ったとき

困ったときの解決法や よくあるお問い合わせ 「Q&A集」を紹介しています。



	電子説明書		
	A 1/10/A AB	^	
		音声ガイドが実際と異なる読み上げを行う	
	リモコンが反応せず、発布できない	日かり11万米間と共体の前巻上リモロラ	
	リモコンの放送収機ポタンを押しても、放送が切り扱わら ない	 実際と異なる肌み上げを行う舞舎がありますが、砂算では ありません。 	
	アレビから終々、「ピシッ」と音がする		
ш,	テレビ水体から「カチッ」と音がする		
1	ダウンロードを行ったら、受信できなくなった		
	装装した機器の戦争が出ない。入力は幾のとき入力が調べ ない		
	装装した機器の容示が、ヘッドホンノイヤホンから縦こえ ない		
-	内部から位がする		
	1/2	_	

 5

電子説明書(操作ガイド) の使いかた(つづき)

電子説明書の便利な機能

■電子説明書の説明を読んだあと、実際に操作する

画面上の「実際にやってみる」を選ぶと実際の操作画面に切り換わります。

「実際にやってみる」を選び、「決定」を押す











例:「画質を調整する |画面

■テレビの操作の途中で説明画面に切り換える

操作の途中でわからなくなったときなどに、今の画面に関連した説明を表示します。

操作中に ガイド ?

を押す









出しているとき

「関連ページを表示する」を 選んで「決定」を押す

設置設定に関連した 説明を表示

●「操作画面に戻る」が表示されているときは、 「操作画面に戻る |を選び「決定 |を押すと、 再度操作に戻ることができます。



■最後に表示した電子説明書の項目を表示する

前回、最後に表示した電子説明書の項目を表示することができます。

テレビ視聴中に ガイドを押す







前回最後に表示した項目

●最後に電子説明書を表示してから約24時間が過ぎるか、トップページで電子説明書を 終了すると、電子説明書の記録が削除され、ガイドを押したとき、電子説明書のトップ ページが表示されます。

■エラーメッセージの詳しい説明を表示する

エラーメッセージに「?か表示されているときに「? を押すと、詳しい説明を表示 します。

空電子説明書(操作ガイド) 項目一覧



まずお読みください

- ●電子説明書をお使いになる前に(004)
- ●電子説明書の印刷について(570)
- ●録画内容の保管について(007)
- ●SDメモリーカードを廃棄/ 譲渡するときのお願い(920)
- ●記録内容などの損害・損失について(005)
- ●著作権について(006)

目的でさがす

代表的な項目を記載します。

ガイド のあと、3桁の数字(リモコンの数字ボタン)を 押すと、電子説明書をテレビ画面に表示します。



番組を探す

- ●番組表で探す(011)
- ●今放送中の番組を探す(020)
- ●関連情報で探す(090)
- ●注目番組一覧で探す(015)
- ●ジャンルで探す(060)
- ●キーワードで探す(070)
- ●人名で探す(080)
- ●番組表の使いかた
- -画面の見かた(番組表**501**、1局番組表**507**)
- ーサブメニュー(番組表515、] 局番組表516)
- 別の日を見る(502)
- 別の放送を見る(503)
- 表示したいチャンネル数を選ぶ(504)
- 1局番組表を見る(505)


見る

- ●テレビ放送を見る(101)
- ボタンで選局する(102)
- ー順送りで選局する(**103**)
- お好み選局(104)
- 3桁入力で選局する(**105**)
- 枝番選局について(**523**)
- **-**サブメニュー(**521**)
- ●今すぐ見る/見るだけ予約(510)
- ●画面メモ
 - ー画面メモを保存する(**107**)
- 一画面メモを表示する(108)
- 画面メモを削除する(109)
- ●3D映像を見る(441)
- ●写直を見る(121)
- ●ビデオ映像を見る(580)
- ●録画一覧の番組を見る(605)
- ●アクトビラを見る(200)
- ●TSUTAYA TVを見る(207) ●YouTubeを見る(205)
- ●ひかりTVを見る(208)
- Skypeで通話する(209)
- ●DVD/ビデオを見る(外部機器)(110)
- ●パソコンを見る(112)
- ●各種情報を見る(160)
- 一放送メールを見る(161)
- -B-CASカードの情報を見る(166)
- -SDカードの情報を見る(**162**)
- -ID表示を見る(167)
- ーボードの情報を見る(**168**)
- ダビング履歴を見る(169)
- ー画面の見かた(ダビング履歴)(**170**)
- 画面の見かた(ダビング履歴詳細)(180)
- ●データ放送を見る(190)

(次ページへつづく)

空電子説明書(操作ガイド) 項目一覧

目的でさがす(つづき)

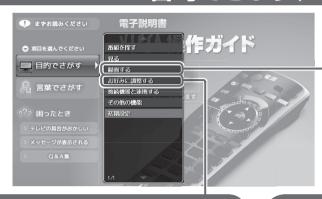

お好みに調整する

- ●画質を調整する(301)
- ●エコナビを設定する(865)
- ●省エネ設定(350)
- 一映像終了後、自動的に電源を切る(359)
- 操作しないとき、自動的に電源を切る(352)パネルの焼き付きを防止する(354)
- USBハードディスクを休止状態にする(675)
- ●録画·視聴設定(348)
- ●タイマーで電源を切る(オフタイマー)(358)
- ●画面の設定を変える(360)
- ●画面モードを選ぶ(921)
- ●画面位置やサイズを微調整する(332)
- ●音声を調整する(311)
- ●音声の設定を変える(365)
- ●音声ガイドを使う(411)
- ●音声や映像信号を切り換える(316)
- ●パソコン画面を調整する(371)
- ●2画面にする(340)
- ●3D設定(440)
- ●システム設定(380)
- 字幕の設定(381)
- 選局対象(382)
- 一右画面操作(383)
- ─ タイトル表示(386)
- ─ 時計表示(418)
- 表示の設定(394)
- ●制限項目を設定する(397)

録画する

- ●録画予約する
- **一**ディーガ(**251**)
- **一**USBハードディスク(**874**)
- **└**SDメモリーカード(**879**)
- ●探して毎回予約する/毎週予約する(285)
- ●日時を指定して録画予約する(260)
- ●見ている番組を録画する
 - **ー**ディーガ(**485**)
- **-**USBハードディスク(**870**)
- -SDメモリーカード(**875**)
- ●予約の変更・削除をする(予約一覧)(270)
- ●予約の詳細設定をする(280)
- ●その他の設定をする(293)
- ●録画番組をダビングする(645)
- ●録画番組を消去する(671)
- ●録画番組をプロテクトする(435)

^= == -**t**- =

●かんたん設置設定(701)

! まずお読みください

■ 目的でさがす

電子説明書

番組を探す

録画する

その他の機能

引っ越しなどで設定をやり直すとき

初期設定

- ●かんたんネットワーク設定(702)
- ●設置設定

(つづき)

- 一受信対象設定(704)
- **-** チャンネル設定(**708**)
- ─番組表設定(710)
- 地域設定(715)
- **─** 受信設定(アッテネーター) **(723)**
- **└**B-CASカードテスト(**739**)

●ネットワーク関連設定

- 無線LANの設定(**763**)
- ― IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定(753)
- ネットワーク連携設定(793)
- くらし機器設定(773)
- **-** ネットワークプリンター設定(**783**)
- ひかりTV設定(862)
- ●省エネ設定(350)
- ●ビエラリンク(HDMI)設定(822)
- ●接続機器関連設定(823)
- USB HDD機器一覧(856)
- HDMI RGBレンジ設定(**851**)
- -HDMI画質連動設定(**843**)
- —HDMI音声入力設定(825)
- ビデオ入力表示書換(828)
- ビデオ2音声入出力設定(**842**)
- デジタル音声出力(831)
- **一** モニター音声出力停止設定(**849**)
- ─ 外部入力スキップ設定(837)
- 一画面の見かた(USB HDD機器一覧)(857)
- ●自動更新設定(750)
- ●設定リセット(742)

接続機器と連携する

ガイド 23桁の数字(リモコンの数字ボタン)を

押すと、電子説明書をテレビ画面に表示します。

目的でさがす(つづき)

作ガイド

- ●HDMI接続のディーガ画面を操作する (481)
- ●HDMI接続のシアターから音声を出す (488)
- ●ケーブルテレビを操作する(530)
- ■スカパー!HD対応DVRを操作する(544)
- ■パソコンを操作する(495)
- ●HDMI接続の機器を操作する
- デジタルビデオカメラを操作する(492)
- ルミックスを操作する(555)
- デジタルカメラ(他社製)を操作する (498)
- ─ プレーヤーを操作する(556)
- ●くらし機器を使う(535)
- ●お部屋ジャンプリンクに対応した ディーガを操作する(536)


その他の機能

- ●らくらくアイコンを使う(150)
- ●テレビでネット(206)
- ●メディアプレーヤー(153)
- ●ネットで使い方ガイドを見る(201)
- ●画面表示(451)
- ●戻る・元の画面(453)
- ●番組内容(454)
- ●ドライブを切り換える(915)
- ●写真を印刷する(575)

こんなことが 基本の使いかた できます

12




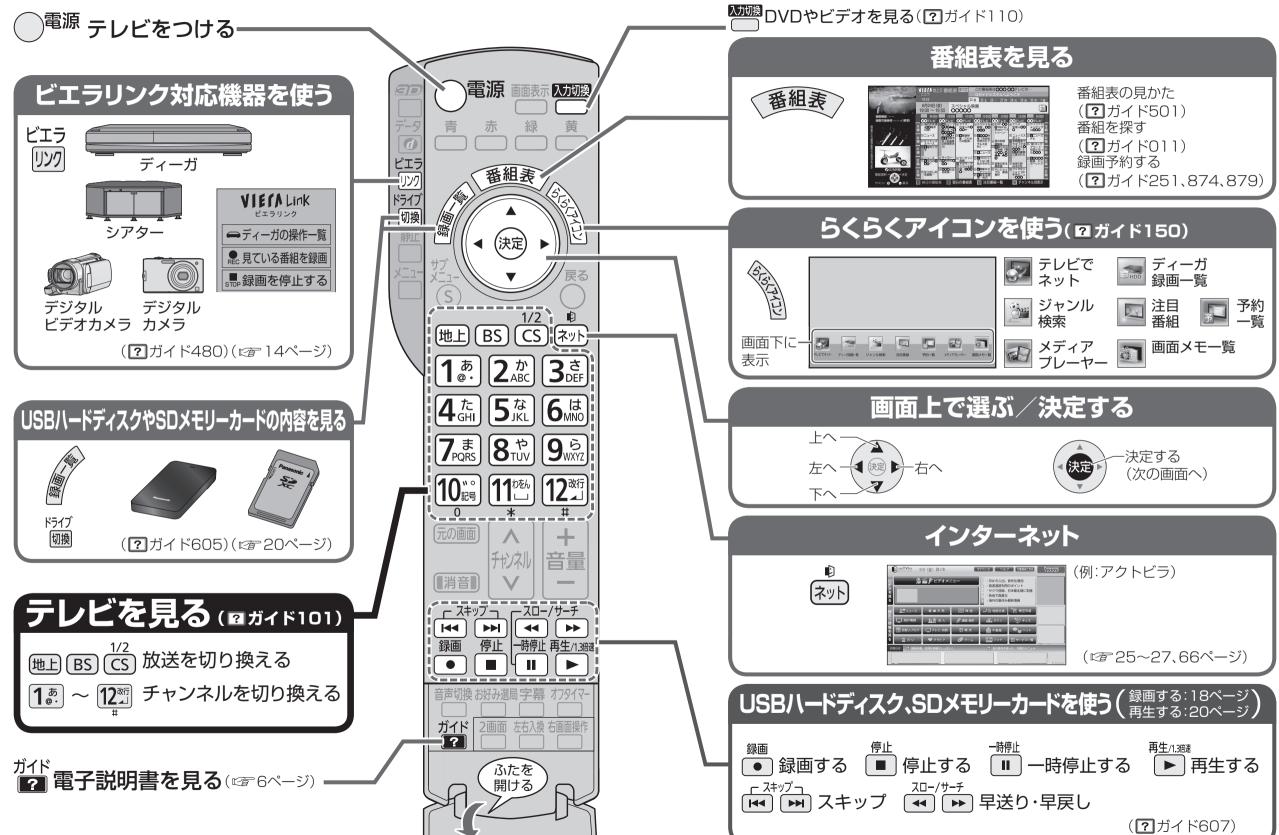

●基本の使いかた

こんなことが ビエラリンク(HDMI)を使うできます



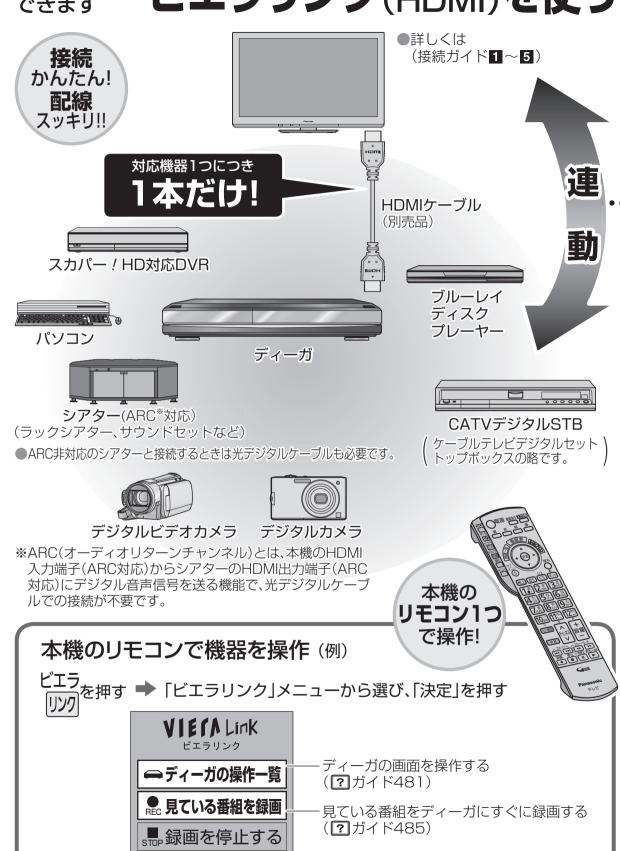



ディスク再生

(プガイド484) (電源オン連動) ディーガにディスクを 入れると、本機の電源が 自動で「入」になり、再生が 始まります。(設定は下記参照)

連動して **操作** かんたん!

一斉電源「切」(電源オフ連動)

本機の電源を「切」にすると、 接続している機器の電源も一斉に 「切」になります。(設定は下記参照)

使っていない機器の電源を 自動で「切」にする(こまめにオフ) (設定は下記参照)

待機電力を最小にする (ECOスタンバイ)

(設定は下記参照)

録画予約(**?**ガイド251)

本機の番組表で「ディーガ(ビエラリンク)」に録画予約すると、 ディーガに録画予約情報が転送されます。

ビエラリンク(HDMI)設定のしかた ●詳しくは(**②**ガイド822)

(1) 一を押す

電源「切し

自動

- ②「設定する」を選び、「決定」を押す
- ③「初期設定」を選び、「決定」を押す
- ④「接続機器関連設定」を選び、 「決定」を押す
- ⑤「ビエラリンク(HDMI)設定」を 選び、「決定」を押す

⑥「ビエラリンク(HDMI)制御」を選び、 「する」を選ぶ

ビエラリンク(HDMI)設定 ビエラリンク(HDMI)制御 | する | しない お好みで設定する しない 電源オン連動 電源オフ連動 する しない ECOスタンバイ する しない こまめにオフ しない 電源オン時の音声出力 シアター ケーブルテレビ電源オン連動 する しない 拡大

■ビエラリンクについてさらに知りたいときや困ったときは (2ガイドのトップページ「困ったとき」から)

力

こんなことが 3D/エコナビ/画面メモ

SDメモリーカード ゆ 電子説明書の使いかた (で 6ページ)



3D(愛 50ページ)

別売品の3Dグラスを使って、3D映像が楽しめます。

●本機には3Dグラスは付属していません。





本機に対応している3Dグラス (別売品)

●充電式

TY-EW3D2SW (サイズ:S) TY-EW3D2MW (サイズ:M) TY-EW3D2LW (サイズ:L) (2011年7月現在発売中)

- ●3D放送やディーガで再生したブルーレイ3D[™]対応ディスクなどを、3D映像で視聴できます。
- 通常放送などの2D映像を3D映像に変換して、視聴できます。

エコナビ(アガイド865)

視聴環境や使用環境に応じて、本機が自動的に本機および周辺機器を制御して、

消費電力を低減します。

エコナビ表示

無信号自動オフが働きました

テレビが自動で 消費雷力を低減!

■エコナビ設定時の省エネ効果について

- ●エコナビ「オン | 時は、エコナビ「オフ | 時に対して、約 10 パーヤント消費電力を削減します。 (視聴環境、使用条件により、効果は異なります。)
- <測定条件>
- ●映像メニュー:スタンダード(標準) ●照度:250ルクス ●カラーバー信号受像

画面メモ

デジタル放送を視聴中に、気に入った場面(静止画)を、SDメモリーカードに 保存することができます。(? ガイド107)



気に入った 場面を 保存!**



操作が必要です。

●保存した画面は、らくらくアイコンの「画面メモ一覧」で見ることができます。(? ガイド108)

●本機でSDメモリーカードに保存した画面メモ(静止画)は、本機でのみ再生できます。 他のテレビ(同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどで再生することはできません。

●SDメモリーカードへの録画中は、画面メモを保存できません。

SDメモリーカード

FATフォーマットされたSDメモリーカード、FAT32フォーマットされたSDHCメモリー カード、exFATフォーマットされたSDXCメモリーカードが使用できます。

本機ではSDメモリーカードを使用して、下記のことができます。

デジタル放送を録画・再生する(© 18、20ページ、 18、20ページ、 18、20ページ、 18、20ページ、 20ページ、 2000 ガイド605、875、879)



- ●SDスピードクラス*が10以上のSDメモリーカードをお使いください。
- ●SDスピードクラスが10未満のSDメモリーカードを使用されると、録画や再生が 正常に行われないことがあります。
- ※連続的な書き込みに関する速度規格です。
- ●当社製SDXCメモリーカードのご使用をおすすめします。
- ●SDXCメモリーカード以外では、4 GB(約20分)を超えて連続で録画した番組を再生 する場合、4 GBごとに映像が一瞬止まることがあります。
- 512 MB以上のSDメモリーカードが使えますが、録画できる時間は512 MBで約1分です。長時間にわたって 録画する場合は、容量の大きなSDメモリーカードをお使いください。(録画時間の目安でで83ページ)
- ●本機でお使いいただくSDメモリーカードは、新品のSDメモリーカードを本機専用と して使用してください。また、本機専用で使用中のカードを他の用途で使用すると、 本機での使用(録画や再生など)ができなくなる場合があります。 (他の機器で使用中のSDメモリーカードは、本機では使用できません)

が知らせ)

- ●本機でSDメモリーカードに録画した番組は、本機でのみ再生できます。 他のテレビ(同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどで再生することはできません。
- ●SDメモリーカードに保存した番組は他の機器へはダビングできません。
- ●SDメモリーカードの使用状況によっては、録画や再生が正常に行われないことがあります。

デジタルカメラで撮影した写真(画像)、デジタルビデオカメラで撮影した **ビデオをテレビ画面で見る**(*©* 21ページ、**?** ガイド121、580)

SDメモリーカードに関するご注意

- ●miniSDメモリーカードやmicroSDメモリーカードは、アダプターごと出し入れしてください。
- ●録画·再生中は本機の電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したりしないでください。 SDメモリーカード内のデータが破損したり、正常に動作しなくなる場合があります。
- ●規格外のSDメモリーカードやSDメモリーカード以外のものを 挿入しないでください。故障の原因になります。

書き込み禁止(LOCK)スイッチ

スイッチを「LOCK」にすると、誤消去や書き込みを防止できます。

●番組をSDメモリーカードへ録画するときや、録画した番組を 再生するときは、「LOCK Iにしないでください。



32 mm

24 mm

こんなことが できます

USB/ハードディスク SDメモリーカード

USBハードディスクやSDメモリーカードを使ってデジタル放送番組の録画、再生が できます。(本機は、番組の視聴中に別のチャンネルの番組を録画できます。) ※残容量に余裕がある状態で録画してください。

見ている番組を録画

(USBハードディスク: **?**)ガイド870、SDメモリーカード: **?**)ガイド875)

準備: ¶USBハードディスクを接続(©で接続ガイド 図)、またはSDメモリーカードを 挿入(©で17ページ)してください。

2 →で録画先の機器を選んで、「決定」を押す。

●録画先は接続している機器のみ表示します。

デジタル放送視聴中に ● を押す(途中で録画を停止するには ● を押す)



- ●録画に使用できるUSBハードディスクは、本機でフォーマットしたハードディスクのみです。 (電58ページ)
- ●はじめてUSBハードディスクを接続したときには、登録のための確認画面が表示されます。

録画に使用できるSDメモリーカードについては、以下のホームページで最新の情報を 確認できます。(2011年7月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。「動作確認情報」→『VIERA「プラズマテレビ」』 →『「TH-P55GT3 |の接続検証』から、機器を選ぶ。

- ●「録画・視聴設定」の「録画ボタン設定」(**?**]ガイド266)で設定した時間(3時間録画 または番組の終わりまで)に自動的に停止します。(出荷時の設定:3時間録画)
- ■SDメモリーカードに録画中、本体で電源を切ったりSDメモリーカードを抜くと、録画中 の番組は保存されません。
- ●SDメモリーカードでの録画可能時間の目安について(©配83ページ)
- ■SDメモリーカードやUSBハードディスクの使用状況によっては、録画や再生が正常に 行われないことがあります。



番組表で録画予約

(USBハードディスク: ? ガイド874、SDメモリーカード: ? ガイド879)

番組表からかんたんに録画予約ができます。

準備: 1USBハードディスクを接続(©で)接続ガイド り)、またはSDメモリーカードを 插入(で 17ページ)してください。

- ①番組表)を押す
- ②_{地上}BS CS を押して放送を選ぶ
- ③番組表から録画予約したい番組を選び、
 一を押す
- ※ MM で選択した録画先(USBハードディスクまたはSDメモリーカード)へ録画予約します。 録画予約後に録画先を変更したいときは、「予約一覧」画面から切り換えてください。 (☞下記「■予約番組の確認」)

予約した時間になると、自動的に録画を開始します。



予約完了 正常に予約が完了すると

予マークが付きます。

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。 本体で電源を切ると録画ができなくなります。

●予約した時間に設定した録画先(USBハードディスク、SDメモリーカード)が取り外さ れていると、録画を開始できません。(録画予約した番組の放送中にUSBハードディス クを接続したりSDメモリーカードを挿入しても、録画は開始しません。)

■予約番組の確認



②「予約一覧」を選び、「決定」を押す ●予約一覧が表示されます。

- ●予約一覧から予約番組の削除や予約内容 の変更(録画先の変更など)ができます。 (アガイド270、280)
 - 実行中の予約録画を途中で停止するには 鷽を押します。

こんなことが できます **再生する** USBハードディスク SDメモリーカード



録画番組の再生や管理

録画一覧から録画番組の再生や消去、プロテクト設定の操作ができます。

●録画番組のダビングについては(© 22ページ)

- 準備: 1USBハードディスクを接続(©を接続ガイドの)、またはSDメモリーカードを 挿入(で)17ページ)してください。
 - 2 協力で再生する機器を選んで「決定」を押す。




を押すと、録画一覧を表示

●ドライブやコンテンツを切り換えるときは を押して切り換えてください。

残容量(録画可能時間)*

例:USBハードディスク録画一覧

分類(◀▶ボタンで切り換える)

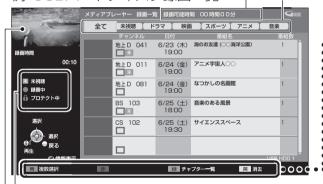

リモコンのカラーボタンで操作

――番組を複数選択する

選択している録画番組のチャプター一覧を表示する(USBハードディスクのみ)

一選択している緑画番組を消去する

-アイコンの説明

-選択中の項目

※残容量(録画可能時間)はBSデジタルのHD放送(最高24 Mbps) を録画した場合の目安です。放送(転送レート)によって異なり ますので、残量表示と実際の残容量(録画可能時間)が異なる場合 があります。

■録画番組の再生(**?**ガイド605)

再生したい番組を選び、「決定」または ▶ を押す

■録画番組の消去(**②**ガイド671)

残容量が不足したときに不要な番組を選んで消去します。

消去したい録画番組を選び、◯ ̄を押す

■録画番組のプロテクト(USBハードディスクのみ)(**!** ガイド435)

誤消去を防ぐために、録画番組にプロテクト設定できます。プロテクト設定中の番組は 消去できません。(フォーマットした場合は、プロテクト設定していても消去されます。)

①プロテクト設定したい録画番組を選ぶ

② (5)を押し、「プロテクト設定変更」を選び、「決定」を押す

写真・動画の再生や管理

準備: USBハードディスクを接続(©を接続ガイド 9)、またはSDメモリーカードを 插入(電 17ページ)してください。

を押す

- を選び、「決定」を押す
- ③ドライブ(USBハードディスク、またはSDメモリーカード)を選択する (USBハードディスクかSDメモリーカードのどちらかしか使用できない) ときは、自動的に4へ進みます。)
- ④コンテンツ(写真一覧、ビデオ一覧、録画一覧)を選択する

例:SD写真一覧(?)ガイド127)



: リモコンのカラーボタンで操作

スライドショー

表示切換

緑 ドライブ選択

── (USBハードディスク、 SDメモリーカード)

コンテンツ選択

■通常再生 写真(② ガイド121)

動画 (? ガイド580)

再生したい写真/動画を選び、「決定」または ▶ を押す


- ●3Dの写真や動画を見るときは、別売品の3Dグラスをご使用ください。 (19748、50ページ)
- ●写真を2枚使って、3Dの写真を作成・保存することができます。(2)ガイド229、230)
- **■スライドショー再生** 写真 (**②**ガイド130)
 - ① 青を押す
 - ②「スライドショー開始 |を選び、「決定 |を押す

●再生する

こんなことが **ダビングする** (USBハードディスク) できます

USBハードディスクに録画した番組をハブやブロードバンドルーターを経由して、 ダビング対応のディーガにダビングできます。

●SDメモリーカードに録画した番組はダビングできません。

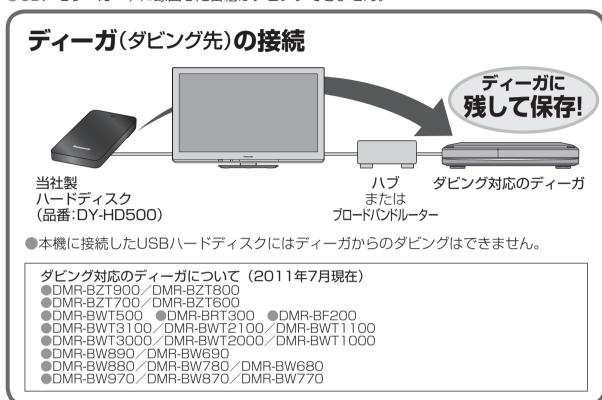

ダビングするための接続・設定

●ダビング先のディーガの設定も必要な場合があります。 詳しくは、ディーガの取扱説明書をご覧ください。

USBハードディスク(ダビング元) <u>58ページ</u> を接続する

ディーガ(ダビング先)を接続する 62ページ

かんたんネットワーク設定をする 42、81ページ

ダビング操作

23ページ

●ディーガの設定で本機のMACアドレスを確認するとき。(? ガイド766)




ダビングの操作手順(②ガイド645)

① Fライブ を押し、ダビング元のUSBハード ディスクを選び「決定」を押す




録画一覧画面が表示されます。

USBハードディスク録画一覧画面

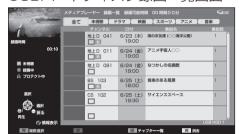

- ③ダビングしたい番組を選ぶ
- ④ (S) を押す
- ⑤「ダビング」を選ぶ
- ⑥「ダビング機器 | を選び、ダビング先の ディーガを選ぶ
- ⑦内容を確認したあと、「ダビング開始」 を選び、「決定」を押す
 - ●ダビングが始まります。

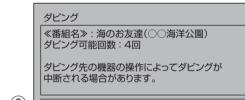

DMR-BWOOG

ダビング機器

ダビング開始

■ダビングを中止するとき

①本機でテレビ放送視聴中に「重」を押す

(お知らせ)

- ●ダビング中は録画ランプが赤色に点灯します。
- ●ダビング中は、本体の電源ボタンで電源を切らないでください。
- 録画中のダビングやダビング中の録画はできません。
- ●複数の番組を選んでダビングすることはできません。
- ●ダビング(コピー)の制限について(?ガイド655)

本機はダビング10に対応しています。

USBハードディスクに録画したデジタル放送をディーガにダビングした場合、番組に 加えられたコピー制御信号によって、ダビングの残り回数が減っていきます。

こんなことが 音声ガイド/無線LAN

音声ガイド

番組表の内容や予約設定、録画一覧、選局時、「入力切換」ボタンを押したときの切り換え先、エラーメッセージなどを読み上げます。

番組内容などを 音声で案内!




- ●音声ガイドをもう一度お聞きになりたい場合は、リモコンの「画面表示」ボタンを押してください。
- ●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故障ではありません。また、2画面時には音声ガイドの読み上げを行いません。


音声ガイドの設定画面を表示するには、お知らせ音がするまで [★]□ を押し続ける。

●詳しくは(?)ガイド411)

無線LAN(© 60ページ)

本機に無線LANアダプター(別売品)を接続すると、無線LANでネットワークに接続することができます。(別途アクセスポイントが必要です。)

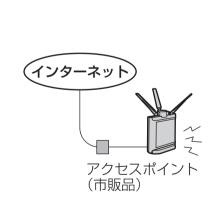


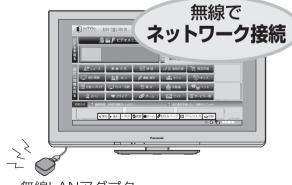

無線LANアダプター (別売品)

- ●接続のしかた(© 接続ガイド 9)
- ●無線LANを通じて、インターネットやお部屋ジャンプリンクなどを使うことができます。 (©〒25~28ページ)
- ●接続後は、画面に従って設定を行ってください。

インターネットを楽しむ

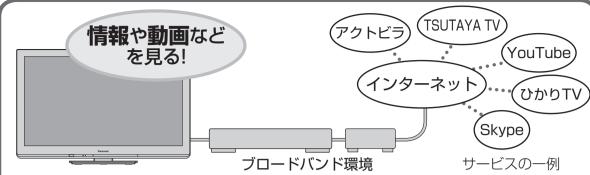

ブロードバンド環境で本機をインターネットに接続すると、テレビで通話が楽しめるSkypeや動画共有サイト「YouTube」、映画の視聴などが可能な「アクトビラ」などへ接続できます。

- ・インターネットのサービスによっては、利用者登録が必要なサービスがあります。
- ・当社は、インターネットのサービスによって提供されるコンテンツに一切の責任を負いません。

■インターネットのサービスを使うには

- ① ネットボタンを押す。
- ② 使うサービスのアイコンを選んで、「決定」ボタンを押す。
- ■本機で利用できるサービス内容(2011年7月現在の情報です)
 - **●アクトビラ**(*©* 66ページ)
 - ・本機は「アクトビラ ビデオ・フル」に対応しています。
 - ・最新情報は、http://panasonic.jp/support/actvila/を参照してください。
 - ・ Pマーク、 および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または 登録商標です。

OTSUTAYA TV

- ・株式会社TSUTAYA TVが提供するテレビ向け動画配信サービスです。
- ・本機は、TSUTAYA TVのサービスのうち、レンタル(ストリーミング)に対応しています。
- ・コンテンツ内容の不明点は、TSUTAYA TVホームページよりお問い合わせください。 TSUTAYA TVホームページ http://tsutaya-tv.jp/

Skype

- ・別売のビエラ コミュニケーション カメラ(品番:TY-CC10W)を本機に接続すると、インターネット経由のビデオ通話や音声通話を利用できます。
- 詳しくは、ビエラ コミュニケーション カメラの取扱説明書をよくお読みください。
- **●ひかりTV**(☞ 26ページ)
 - ・光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる有料のブロードバンド映像配信サービスです。 ご利用条件やコンテンツ内容の不明点は、ひかりTVホームページよりお問い合わせ
 - ひかりTVホームページ http://www.hikaritv.net/

■YouTube(ユーチューブ)

ください。

- YouTube社が運営・管理している動画共有サービスです。コンテンツ内容の不明点は、YouTubeホームページよりお問い合わせください。YouTubeホームページ http://www.youtube.com/t/contact_us
- ・本機には動画を投稿する機能はありません。動画の投稿はパソコンをご使用ください。

※システム障害などによりサービスを利用できない場合があります。

利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。

ネッ トを楽しむ(ひかりTV

こんなことが **インターネットを楽しむ**(ひかりTV)

┓ 電子説明書の使いかた (電6ページ)

利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。

ひかりTV …ご利用には別途契約が必要です。

(NTT東日本、またはNTT両日本のフレッツ回線が必要です。)

■ひかりTVのサービスについて(2011年7月現在)

________......80チャンネル以上の放送があります。

(見ることができるチャンネルは、契約内容によって異なります。)

ビデオ

……映画やドラマなど、数多くのコンテンツを見ることができます。

(見ることができるコンテンツは、契約内容によって異なります。)

まず、ご確認を。

- ●接続はお済みですか?(©を接続ガイド9)
- ●かんたんネットワーク設定はお済みですか?(☞ 42.81ページ)
- ●ひかりTV設定はお済みですか?(?ガイド862)

■ひかりTVを見る


- ① ボタンを押す。
- ②「ひかりTV |を選んで、「決定 |ボタンを押す。
- ③見たい項目を選んで、「決定」ボタンを押す。

※回線の状態によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

●ひかりTVの視聴を終了するときは、 「⑩
動を押す

お知らせ

- ●ひかりTVの番組には、視聴年齢制限が定められている番組があります。必要な場合は 「視聴可能年齢」(アガイド397)を変更してください。また、視聴制限のあるチャンネル もあります。
- ●ひかりTVの番組は、USBハードディスクやSDメモリーカードに録画できません。
- ●ひかりTVの番組は、見るだけ予約をすることはできません。
- ●地上デジタル放送やBSデジタル放送の再送信サービスには対応していません。

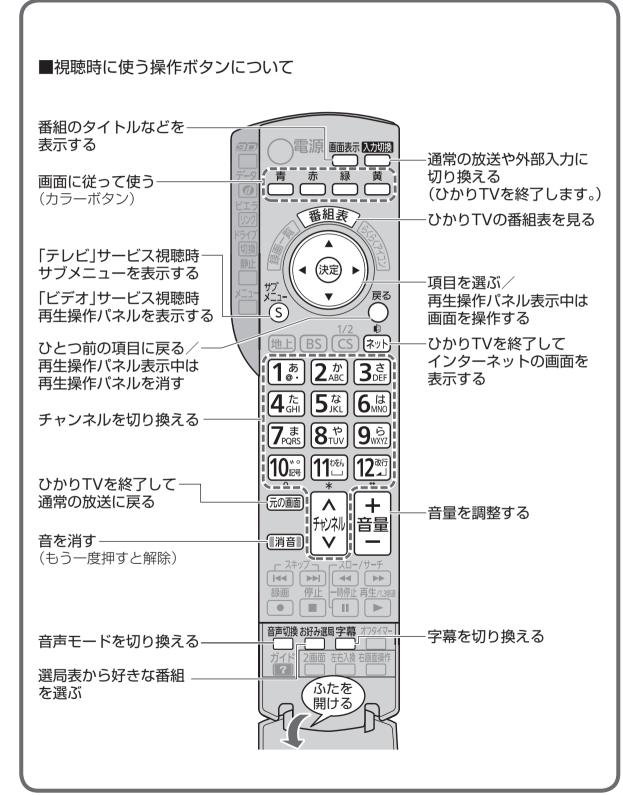

本機とお部屋ジャンプリンクに対応したディーガをLANケーブルで接続、設定(登録) すると、ディーガのハードディスクに保存した映像や写真を本機で再生できます。 また、ディーガへの録画予約を本機からできます。(27ガイド251)

ディーガの コンテンツを **見る!**





対応したディーガ


●お部屋ジャンプリンクは、DLNAの技術を使用しています。

- ■接続について
 - ●接続のしかた(© 接続ガイド9)
- ●複数のお部屋ジャンプリンクに対応したディーガを接続するときには、ハブまたは ブロードバンドルーターをご使用ください。

ネットワークプリンター(1262、76ページ)

すでにブロードバンド環境をお持ちの場合、ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターが接続できます。

写真などを Fリネリ!

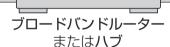



ネットTV端末仕様 (印刷機能)に対応した プリンター


- ●本機とネットTV端末仕様(印刷機能)対応のプリンターをLANケーブルで接続できます。
- ●デジタル放送やアクトビラを通じて提供される情報、SDメモリーカードなどに保存された 写真、本機の画面に表示している電子説明書を印刷できます。
- ●接続のしかた(© 接続ガイド9)

くらし機器(☞62、77ページ)

画面で**訪問者**を 確認!





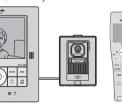

くらし機器とは…

- ●本機とLANケーブルで接続し、本機の画面で画像の確認ができる機能を持った機器です。
- ●本機にくらし機器を接続、登録すると…
- ●外の様子が気になったときに「ビエラリンク」メニューでくらし機器の映像を見たり、操作するなどできます。
- ●ドアホン来客時やセンサーカメラ検知時に、本機の画面に表示できます。

各部のはたらき(リモコン)

To l

電源 画表示 入力切換

番組表

地上 BS CS ネット

1 あ 2 か 3 さ DEF

4た 5な 6MNO

Λ

録画 停止 ──時停止 再生/1.3微ඕ

音声切換 お好み選局 字幕 オフタイマー

ふたを

開ける

元の画面

消音

8 to 9 5 WXYZ

チャンネル 音量

+

電子説明書の使いかた (です6ページ)

映像(2D/3D)を切り換える (電子48ページ)

データ放送を見る(アガイド190)

ビエラリンク対応機器を使う (© 14ページ)

録画一覧を表示する (19 ガイド605)

録画先のドライブを切り換える (♥〒18、19、20ページ)

画面を静止する ── (デジタル放送のみ)

(?ガイド107)

●もう一度押すと、放送中の画面に戻ります。

メニュー画面を表示する-

サブメニューを表示する

(アガイド521)

放送を切り換える(放送切換ボタン)

(?)ガイド101)●押すとボタンが点滅。

(13)~1237を押しても点滅)

- ●前回選んだボタンを記憶しています。
- ●見ない放送のボタンを使えない ようにできます。(BS·CSのみ)(?)ガイド704)

テレビ放送画面に戻る一

チャンネルを順送りで選ぶー

音を消す(もう一度押すと解除)-

2カ国語などを切り換える・

(アガイド316)

選局表から見たい局を選ぶ一

(アガイド104)

- 本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する

- **番組のタイトルなどを表示する** (**?** ガイド451)

<mark>外部入力に切り換える</mark> (DVD・ビデオなど)

(**?**ガイド110) **`画面に従って使う**(カラーボタン)

番組表を見る(?)ガイド501)

[、]らくらくアイコンを使う (*©* 13ページ)

画面上で選ぶ/決定する

1つ前の画面に戻る

- インターネットの画面を開く (**?**)ガイド200、207)

− チャンネルを切り換える/ 文字を入力する

音量を調整する

(画面下に音量を表示)

/ 録画・再生機器を操作する (**?**)ガイド482、607)

(17)17 (402,007)

/字幕がある場合に、字幕の 「オン」「オフ」を切り換える (**?**)ガイド380)

トオフタイマーを使う

(アガイド358)

2画面を操作する


(**?**ガイド340)電子説明書を見る

(電6ページ)

リモコンに乾電池を入れる

小ふたを開ける。

②単3形乾電池 (付属品)を⊝側から 入れ、ふたを閉める。

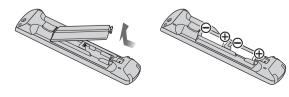

お願い


- ●リモコンに液状のものをかけないでくだ さい。
- ●リモコンを落とさないでください。
- ●本機のリモコン受信部とリモコンの間に 障害物を置かないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして 処理するか、地方の条例に従って処理してください。

●お部屋ジャンプリンク/ネットワークプリンター●各部のはたらき(リモコン)

各部のはたらき(本体)

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

前面

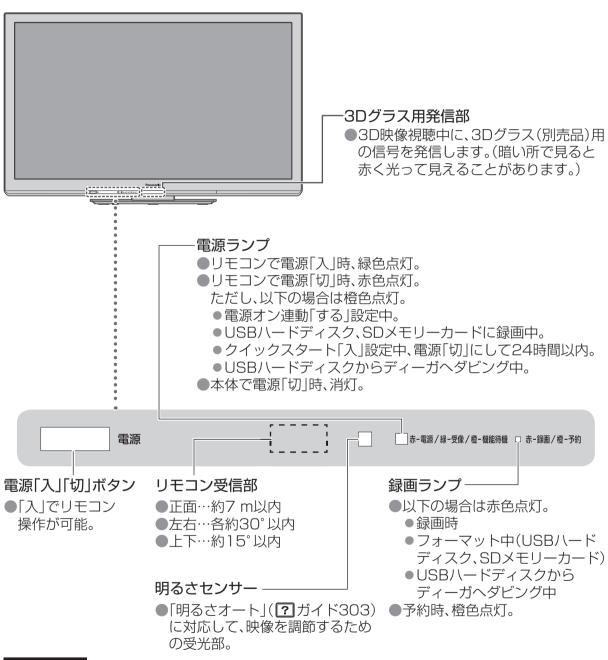


お願い

- ●明るさセンサーや3Dグラス用発信部の前にものなどを置かないでください。 明るさセンサーや3Dグラスが正常に動作しなくなる場合があります。
- ●リモコン受信部に、直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

お知らせ)

●電源「切」時・電源ランプ赤色点灯時・無点灯時の場合も、一部の回路は通電しています。

背面·側面

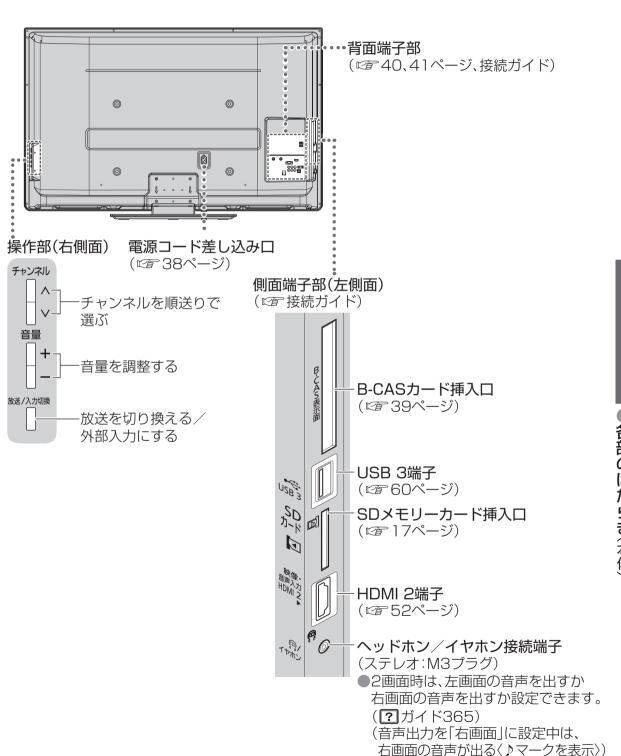

本機で楽しめる放送

本機はデジタル放送専用です。

※地トアナログ放送やBSアナログ放送は受信できません。

地上デジタル放送について

UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の 映像と音声、さらにデータ放送が特長です。 ※本機ではワンヤグ放送は受信できません。

- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に 向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●地上デジタル専用のUHFアンテナやブース ター、混合器などが必要になる場合がありま す。(従来の地トアナログ放送用UHFアンテ ナでは、視聴地域の特定チャンネルに対応し ていることがあり、受信できない場合があり ます。)
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも 受信できないことがあります。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備 (ブースターなど)の再調整、変更が必要にな る場合があります。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで配信 されている場合があります(CATVパスス ルー方式)。その場合、「かんたん設置設定」で 「受信帯域選択 |を「全帯域 |に設定してくだ さい。

(2011年7月現在)

■地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する

(🚅 4ページ)

リモコンの準備をする (全) 29ページ)

アンテナ線を接続する (全年40ページ)

B-CASカードを挿入する (► 39ページ)

初期設定を行う (かんたん設置設定)

(1年42ページ)

見る

見ることができ ないときは? (1年82ページ)

お問い合わせ先(地デジ放送について)

- ●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター) 電話番号: 0570-07-0101 (IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111) 受付時間:平日…9:00~21:00、土日・祝日…9:00~18:00
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip

ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●ケーブルテレビで地上デジタル放送が配信されている場合があります(CATVパススルー 方式)。その場合、「かんたん設置設定」で「受信帯域選択」を「全帯域」に設定してください。

衛星(BS・110度CS)放送について

■BSデジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送 が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 WOWOW(ワウワウ)やスター・チャンネルなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

■110度CSデジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、 音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。 110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」への加入申し込みと契約が必要です。 「スカパー! e2 にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が 異なります。本機での電源設定は47ページをで参照ください。なお、個別受信で複数の テレビやチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安 定になることがありますので、BS・110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信 設備をお使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続 機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。レコーダーなどの接続 機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

お問い合わせ先

- ●「WOWOW」 公式ホームページ:http://www.wowow.co.jp/ カスタマーセンター:0120-580807 受付時間 9:00~20:00(年中無休)
- ●「スター・チャンネル | 公式ホームページ:http://www.star-ch.ip/ カスタマーセンター:0570-013-111(ナビダイヤル) (PHS·IP電話のかたは045-339-0399) 受付時間 10:00~18:00 ●スター·チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー! e2 カスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●「スカパー! e2」 公式ホームページ:http://www.e2sptv.jp/ カスタマーセンター:0570-08-1212(ナビダイヤル) (PHS·IP電話のかたは045-276-7777) 受付時間 10:00 ~20:00(年中無休)

本機では、電話回線を利用した新規加入の申し込みはできません。 ご利用の放送局やサービス会社にお問い合わせください。


設置する(据え付け)

本機の設置

本機には据置きスタンドが付属しています。据置きスタンドをご使用の際は、組み立てかたをよくお読みのうえ、しっかりと本機へ取り付けてご使用ください。

■構成部品

〈〉は個数です。

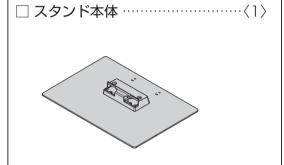

(品番:TBL5ZX0108)

(品番:THEL090N)

□ スタンドポール …… 〈⑥ ®各 1〉



※①は前面から見て左、®は右用です。①、®は前面に刻印されています。

(品番:TBL5ZA3107(①)) TBL5ZA3108(®))

□ 転倒・落下防止部品 ……… 〈一式〉

(取り付けかたは1年37ページ)



金具 ………………… 〈2〉



ねじ ………… 〈2〉




木ねじ …………… 〈2〉

(品番:TXFKL01MZUA)

- ●構成部品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が 異なる場合があります。)
- ●紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。 (サービスルート扱い)


■組み立てかた

① スタンド本体にスタンドポール ① ® を 取り付け、固定用ねじで固定する。

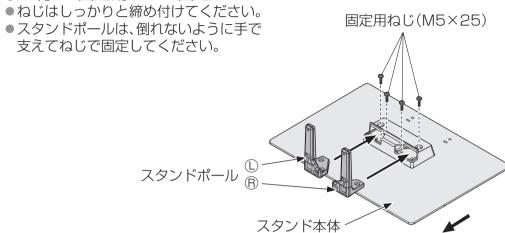

②テレビ本体に取り付ける。

- ●テレビ本体を包装箱から出して①で組み立てたスタンドに設置する。
- (2)テレビ本体を止まる位置まで差し込む。
- (3)固定用ねじを使って、最初に4本のねじを 軽く締め、その後、しっかりとねじを 締め付けて固定してください。

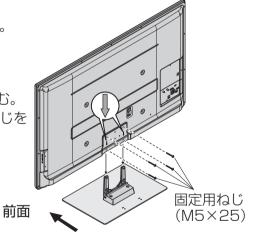

前面

■外しかた

セット箱に収納するときなどは、電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線、転倒・落下防止 部品を外したあと、必ず下記の手順通りに据置きスタンドを外してください。

- ①固定用ねじ(M5×25)4本を取り外す。
- ②テレビ本体から、据置きスタンドを取り外す。
- ③固定用ねじ(M5×25)4本を取り外す。
- ④スタンドポールを取り外す。

設置する(設置オプション)


設置オプションについて(別売品)

別売の壁掛け金具を取り付けて設置する ことができます。

本機を設置される際は、お求めの販売店にご相談ください。

また、本機専用の壁掛け金具を必ずご使用ください。

<壁掛け設置のイメージ図>

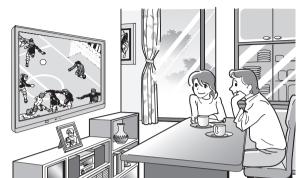


■壁掛け金具

(品番)(2011年7月現在)


角度可変型:TY-WK5P1R

●角度を0°(垂直)、下向き5、10、15°に変えられます。

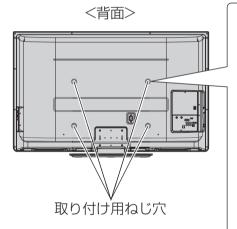

専用壁掛け金具に付属している取り付け ねじは、壁掛け金具の取り付け面からの 長さが以下のように設定されています。 付属の取り付けねじ以外は使用しないで ください。

<壁掛け金具取り付け部断面図>

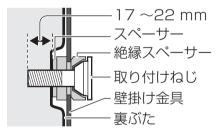

お願い

- ●壁掛け金具の取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者 に施工を依頼してください。
- ●設置時、衝撃などによって本機が破損することがありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ●本機に専用壁掛け金具(別売品)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属している取り付けねじをご使用ください。
- ●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保管してください。
- ●先端部が長いHDMIケーブルや同じく先端部が長いパソコン用のミニD-subケーブルを使用時は、壁面にケーブル先端部が干渉し、本機の入力端子を傷めることがあります。 このような場合は、ケーブルの先端が壁面に干渉しないよう、壁掛け金具の角度を調整してください。

(転倒·落下防止)


安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください

地震の場合などに倒れるおそれがあります。必ず、転倒・落下防止処置をしてください。


●本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。

付属品の転倒・落下防止部品(です34ページ)の取り付け方法は、下記をご覧ください。


- ●テレビ台への固定と、壁面への固定の両方を行ってください。
- ①据置きスタンドにベルトと金具(付属品)を2ヵ所に取り付ける

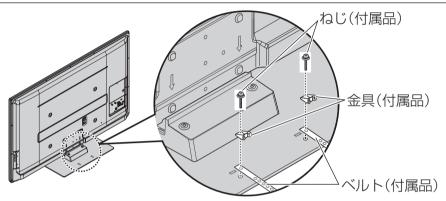

②テレビ台にベルト2本を固定する

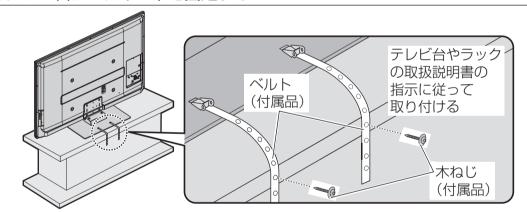

③壁面に固定する

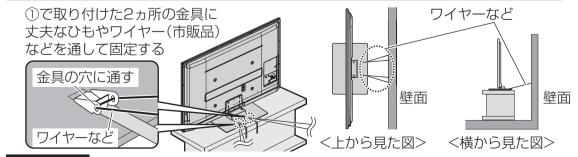


お願い

●壁面に固定する場合は、丈夫なひもやワイヤーなどの市販品をご使用いただき、 しっかりとした壁や柱に取り付けてください。

設置する(電源コード)


電源コードについて

電源コードは本機にアンテナや外部機器をすべて接続したあと、 下記の手順で差し込んでください。

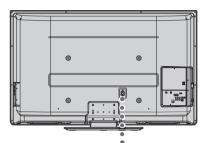

電源コード差し込み口


①電源プラグ(本体側)を 本体に差し込む

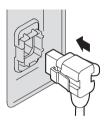


差し込みかた

左右のつめがカチッと 音がするまで、しっかりと 差し込む

②電源プラグを電源 コンセントに差し込む

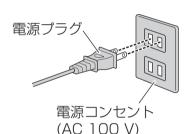

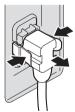

外しかた

構のつまみを 押しながら抜く

お願い

- ●電源コードを外す場合は、必ず電源コンセント側の電源プラグを先に抜いてください。
- ●付属の電源コードセットは、本機専用です。他の用途に使用しないでください。

B-CASカードの挿入 (電子説明書の使いかた) (電子説明書の使いかた)

- ・ カードおよび台紙に記載の文面をよく お読みのうえ、必ず挿入してください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映りません。 ●「使用許諾約款 | をよくお読みください。


BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の 著作権保護のため、「1回だけ録画可能 | 「個数 制限コピー可能 | などのコピー制御信号を加え

て放送されています。

コピー制御を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

■B-CASカードについて

- ●台紙に添付されています。 ※台紙をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。
- ●デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

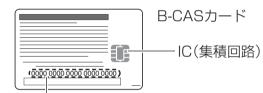

B-CASカード番号

●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモしておいてください。

■B-CASカード取り扱い上の留意点


- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ■IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

■B-CASカードについてのお問い合わせ (故障交換や紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

本体の電源ボタンで電源 を切る(© 30ページ)

B-CASカードを挿入する

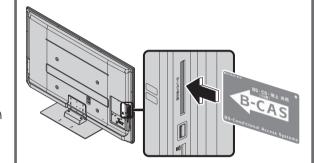

カードの矢印表示面を背面(画面と反対側) に向けて、矢印方向へ止まるまで押し込む

- ●B-CASカードは折り曲げないように 挿入してください。
- ●B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因になります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

■B-CASカードのテストをする (アガイド739)

●B-CASカードを抜き差ししたときは、 3秒以上経ってから、B-CASカードテス トを行ってください。


■B-CASカードを抜くとき

- → (1)本体の電源ボタンで「切 | にする。 (2)B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組 み込まれているため、画面にメッセージ が表示されたとき以外は抜き差ししな いでください。

アンテナ線の接続


(接続完了後に電源プラグを) 差し込む。(© 38ページ)

一戸建てなど、個別のアンテナで受信する場合

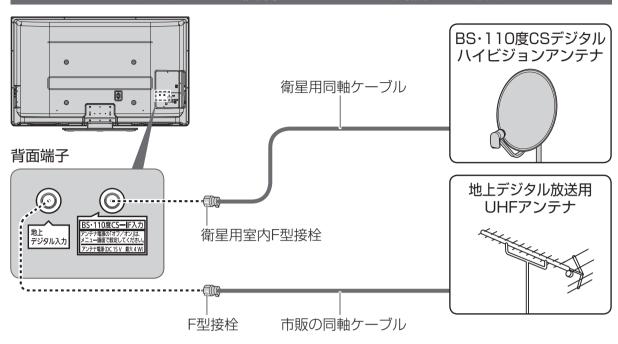

- ●アンテナ電源を「オン」にし、調整してください。(©2 47ページ)
- ●アンテナレベルを確認するときは(©~46ページ)


マンションなど、共同のアンテナで受信する場合

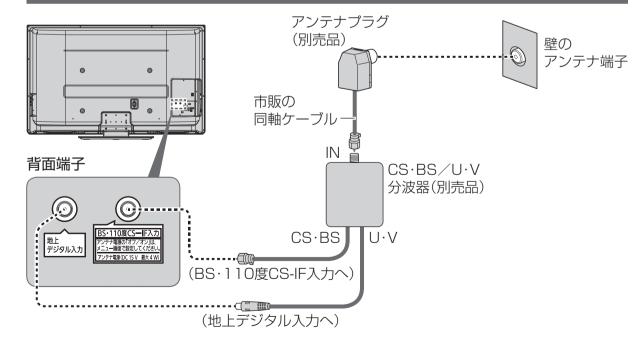

●アンテナ電源を「オフ」にしてください。(©2747ページ)

ディーガなどの録画機器を接続するときの一例

マンションなどの共同受信の場合に、地上デジタル、BS・CSチューナー内蔵の録画機器を接続するときの例です。詳しくは接続機器の取扱説明書でご確認ください。

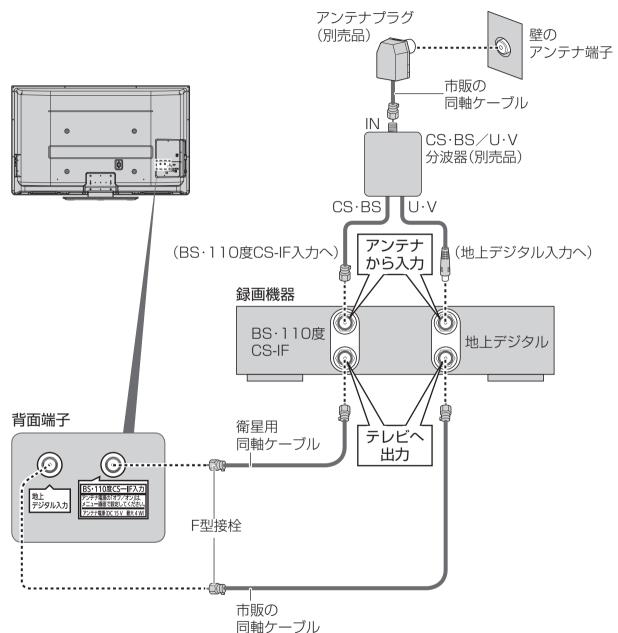

お知らせ

- ●接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル・分配器・分波器・アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店へご相談ください。
- ●地上デジタル放送の電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にしてください。(©至46ページ)

設置設定をかんたん設置設定

┓ 電子説明書の使いかた (電6ページ)

こんなときに…

引っ越しなどで テレビ放送の受信 地区が変わったとき、 受信状況が変わった ときなどに必要な設 定をやり直します。



画面に従って順に設定する

メニュー を押す

「設定する」を選び、 「決定」を押す







「初期設定」を選び、 「決定」を押す





3D設定 画面の設定 音声の設定 システム設定 初期設定

「かんたん設置設定」を選び 「決定」を3秒以上押す







かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 ネットワーク関連設定

初期設定画面

画面の指示に従って操作する

■お買い上げ時の状態からやり直すとき

- ①「かんたん設置設定 |の市外局番入力で 「0000」と入力し、「決定」を押す。
- ②本体の電源ボタンで「切」にし、再度「入」にする。

ネットワークの設定をやり直すとき

上記の手順4で「かんたんネット ワーク設定 |を選び、「決定 |を3秒 以上押して画面の指示に従って 操作する。

かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 ネットワーク関連設定

個別にやり直すとき


■チャンネル設定

かんたん設置設定でうまくできなかったときや、リモコンの数字ボタンへの 割り当てなどを、お好みで変えたいときに行います。

設置設定

衛星デジタル放送のチャンネルは工場出荷時に設定されていますが、お好みで変更できます。



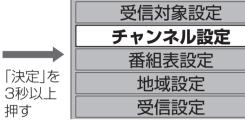

●地上デジタル放送 のチャンネル修正* (12744ページ)

●衛星デジタル放送 のチャンネル修正 (12745ページ)

■受信設定(個別アンテナ使用時)

アンテナの向きを調整しながら、放送局ごとにアンテナレベル(受信する電波の質)を確認 できます。



初期設定画面



設置設定 受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定

- ●地上デジタル放送の 受信設定 (12746ページ)
- ●衛星デジタル放送の 受信設定 (電47ページ)

■アッテネーター

地上デジタル放送の場合、放送の電波が強すぎて映像が不安定になるときは、「オン」に 設定し、電波を弱めて安定させます。(20146ページ)

■上記以外の項目

電子説明書をご覧ください。(アガイド703)

※新しい放送局が開局したときなど、地上デジタル放送の受信状況が変化したときは、再スキャン を行ってください。(©~45ページ)


お知らせ


●地トデジタル放送のチャンネルー覧表は、以下のホームページでご覧になれます。 (2011年7月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html を開く。 テレビお客様サポートの「取扱説明書一覧 | → 『ご利用の条件』に「▶同意する | → 品番選択の「TH-P55GT3 | →取扱説明書の「放送チャンネルなどの一覧表 | を選ぶ。

まず、チャンネル設定画面を表示させる

「設定する」 を選び、 「決定 |を押す 「初期設定」 を選び、 「決定 |を押す 「設置設定」 を選び、「決定」 を3秒以上押す 「チャンネル設定」を選び、 「決定」を押す

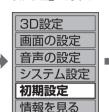

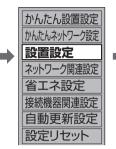

	設置設定				
受信対象設定					
	チャンネル設定				
	番組表設定				
	地域設定				
	受信設定				
	クイックスタート 切 入				
	B-CASカードテスト ——				

地上デジタル放送のチャンネル設定(初期スキャン)

受信地域が変わったときや新しく地上デジタル放送を見たいときに、 改めて自動でチャンネル設定します。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地上デジタル | を選び、「決定 | を押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2

地域選択

初期スキャン

「再スキャン
マニュアル

東京

- ② ◀ ▶で「初期スキャン」を選び、「決定」を押す
- ③◀▶でお住まいの地域を選び、「決定」を押す
- ④**◀**▶で「UHF|または「全帯域|を選び、
- 「決定」を押す
- ●通常は「UHF」を選んでください。
- ●「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~C63の 帯域をスキャンします。
- ●今までの設定はすべてリセットされ、自動的に設定し直します。
- ●スキャンには10分程度かかり、映像が乱れることがあります。
- ⑤▲▼で内容を確認する
- ●修正するときは(☞ 45ページ「マニュアル」手順③、④)
- ●画面下部に「電波が強すぎます。」と表示された場合は、アッテネーターを「オン」に設定(です46ページ)し、「再スキャン」(です45ページ)を行ってご確認ください。

1	地上デジタ	ルチャン	ネル設定/アンラ	テナレベル確	認 アッ	テネーター オフ
1	リモコン	СН	チャンネル名	種類	アンテ	テナレベル 🐧
П	1	011	OOO放送	テレビ	76	- 高
- 1	2	021	△△△テレビ	テレビ	74	副 高
- 1	3					
1				テレビ	77	

⑥ を押して終了する


(終わったら 元の画を押す)

(地上デジタル放送/衛星デジタル放送)

地上デジタル放送のチャンネル設定(再スキャン)

地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、受信できる局を自動で追加します。

- ①チャンネル設定画面から▲▼で「地上デジタル」を選び、「決定」を押す
- ② ◀ ▶で「再スキャン |を選び、「決定 |を押す
 - ●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。
 - ■スキャンには10分程度かかり、映像が乱れることがあります。 | 地上デジタルチャンネル設定 / アンテナレベル確認 アッテネーター オフ
- ③▲▼で内容を確認する
 - ●修正するときは(☎下記「マニュアル」手順③、④)
- ④ を押して終了する

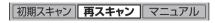



(終わったら「顽繭」を押す)

地上デジタル放送のチャンネル設定(マニュアル)

地上デジタル放送のチャンネルをお好みで設定し直すことができます。

- ①チャンネル設定画面から▲▼で「地上デジタル | を選び、「決定 | を押す
- ② ◀ ▶で「マニュアル | を選び、「決定 | を押す
- ③▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン)を 選び、「決定」を押す
- ④ ◀ ▶ で「CH」のチャンネル番号を変える
- ⑤ で押して終了する
- ■行ごと入れ換えたいとき
 - 1)手順②の操作後、「緑」ボタンを押す。
- 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、「決定」を押す。 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、「決定」を押す。
- 4) 「戻る | を押す。



リモコン番号設定 1			
СН	011		
チャンネル名	○○放送		

(終わったら | 添画を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル設定

- ①チャンネル設定画面から▲▼で 「BS」「CS1」「CS2」のいずれかを選び、 「決定」を押す
- ②▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン)を 選び、「決定」を押す
- ③ ◀ ▶で「CH」のチャンネル番号を変える
- ④ を押して終了する
- ■行ごと入れ換えたいとき
- 1)手順①の操作後、「緑」ボタンを押す。
- 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、「決定」を押す。
- 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、「決定」を押す。
- 4) 「戻る |を押す。

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2

BSチャンネル設定					
リモコン	CH	チャンネル	種類		
1	101	OOO BS	テレビ		
2	102				
3	103	△△△ BS	テレビ		
		0000	テレビ		

リモコン番号設定 1			
СН	200		
チャンネル名	○○○チャンネル		

(終わったら「⑩
動を押す)

45


、衛星デジタル放送)

チ

ヤ

ンネル修正(地上デジタル放送


設置設定を 受信設定(地上デジタル放送/

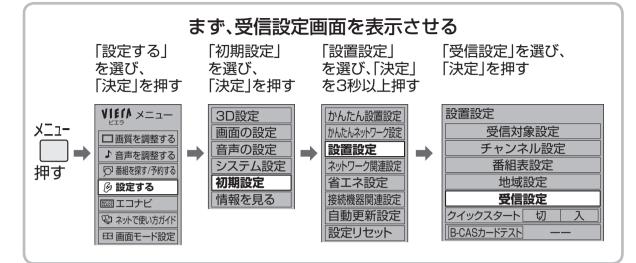

地上デジタル放送の受信設定

アッテネーターを設定したり、アンテナレベルが最大になるように調整したりします。

- ①受信設定画面から▲▼で「地上」を選び、「決定」を押す
- ②必要であれば「アッテネーター」を設定する
 ●アッテネーターについて(©〒43ページ)
- ③アンテナレベルを確認する

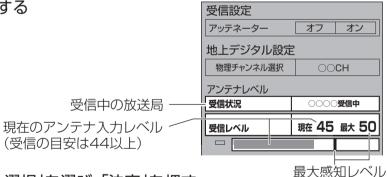

受信設定

地上

衛星

- ④▲▼で「物理チャンネル選択」を選び、「決定」を押す
- ⑤ 1 へ 10 で物理チャンネルを入力し、「決定」を押す
 - ●間違えたときは「黄」ボタンを押します。
 - CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。 例えば、「全帯域」(© 44ページ手順④)を選んで、 CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、
 - **22010** と入力します。

(C20の「C」は、リモコンの「緑」ボタンで入力/削除できます。)

例受信帯域選択が「UHF」 の場合

物理チャンネル入力

①・⑩、圏ボタンを使って、物理チャンネルを2桁入力し、決定ボタンを押してください。

入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

⑥アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら 阮の画)を押す)

衛星デジタル放送)

衛星デジタル放送の受信設定


衛星アンテナが個別の場合、アンテナ電源の「オフ」「オン」を設定したり、アンテナレベルが 最大になるように調整したりします。

- ①受信設定画面から▲▼で「衛星」を選び、 「決定」を押す
- ②アンテナレベルを確認する

してください)

- ③▲▼で「アンテナ電源」を選び、▲▶で「オン」を選ぶ
 - ●「オン」にすると衛星アンテナの コンバーターへ電源を供給します。 (ブースターなどからコンバーターへ 電源を供給しているときは「オフ」に
 - ●「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は変えると、視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変えないでください。



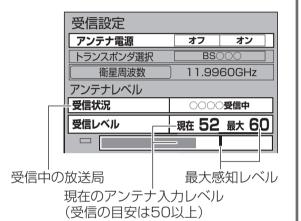

④アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら (加画)を押す)

■アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などによって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」 を選んでも確認できます。
 - 地上デジタル放送の場合は、さらに「決定」を押すと、受信状況の一覧を確認できます。
- ●BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信中は「他の衛星受信中」と表示されます。 再度、アンテナの向きを調整してください。

■物理チャンネルについて

●地上デジタル放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

「お知らせ)

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

3D映像を見る

┓ 電子説明書の使いかた (電6ページ)

別売の3Dグラス(©350ページ)で3Dに対応した放送などを見ると、3D映像が楽しめます。 ●3Dグラス(別売品)を使用されるときは、3Dグラスの取扱説明書も合わせてご覧ください。

映像(2D/3D)を切り換える

「3D方式切換 |画面を



開ける

3D映像に切り換える

自動で3D映像に切り換える


■「3D自動切換」を「オン」「アドバンスト」に設定していると、 3D映像の信号を検出したときに、自動的に3D映像に切り 換わります。

「手動で3D映像に切り換える)

■3Dボタンを使って切り換えることができます。


30 を押す

●「3D切換 |画面を表示します。

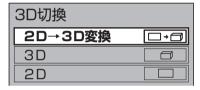

「2D→3D変換 Iの 項目は、入力信号に よっては表示されない ことがあります。

■3Dボタンを押すと、3D映像と2D映像が切り換わります。

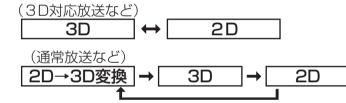

(お知らせ)

- ●チャンネルや放送、入力を切り換えると、2D映像に 切り換わります。また、3D映像が終了すると自動的に 2D映像に切り換わります。
- ■「2D→3D変換|「3D」「2D」は、上下ボタンでも選択 できます。「決定」を押すと映像が切り換わります。
- ●映像によっては、正常に変換されない場合があります。「3D切換」

3Dグラスを装着する

- ●3Dグラスの装着方法や操作方法、お取り扱いについては、 3Dグラスの取扱説明書をご覧ください。
- ●3D映像が正しく表示されない場合や3D映像を調整したい ときは「3D設定 Iの内容を設定してください。 (アガイド440)
- ●3Dグラスでの立体映像効果には個人差があります。

3D映像を見終わったあとは

●3Dグラスは、湿度の高いところや温度が高くなるところを避けて保管してください。 3Dグラスのお手入れについては、3Dグラスの取扱説明書をご覧ください。

3D対応の動画・写真を視聴するとき

- ●3D映像対応機器(ディーガ、デジタルビデオカメラなど)を本機のHDMI端子やD4映像 入力端子に接続して視聴できます。3D映像対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ●SDメモリーカードに保存した、3D対応の動画・写真を3Dで視聴できます。
- ●「3D自動切換 |を「オン | 「アドバンスト | に設定していると、動画・写真に3D信号がついて いると自動的に3D動画·3D写真に切り換わります。 自動で切り換わらないときは「3D」ボタンを押して切り換えてください。

2D映像を3D映像に変換するとき

■3D映像に変換できる放送や入力信号について(?)ガイド441)

(操作について)

●3D映像の奥行き感を調整するときは「2D→3D変換効果」を切り換えてください。 (アガイド443)

「お知らせ)

- ●映像によっては、正常に変換されない場合があります。
- ●この機能を使うと、機器側での映像変換によりオリジナルの映像と見えかたに差が出ます ので、ご留意のうえお使いください。
- ●本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 当機能を利用して2D映像を3D映像に変換して表示すると、著作権法上で保護されている 著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

3Dグラス(別売品)



■品番(2011年7月現在発売中)

TY-EW3D2SW (サイズ:S)
TY-EW3D2MW (サイズ:M)
TY-EW3D2LW (サイズ:L)

使用上のご注意

- ●3Dグラスの近くで強い電磁波を生じる機器(携帯電話、ハンディ無線機など)を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ●3Dグラスに、直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。正しい3D映像が見られないことがあります。
- ●高温あるいは低温では3Dグラスは十分な性能を発揮できません。 3Dグラスの取扱説明書に記載されている使用温度範囲をお守りください。
- ●蛍光灯をご使用の部屋で視聴すると、部屋全体の明かりがちらついて見えることがあります。 このような場合は、3Dリフレッシュレート(?)ガイド363)を設定してください。
- ●3Dグラスは正しく装着してください。上下を反対にしたり、前後を逆にしたりすると、 正しい立体像が見られません。
- ●3Dグラスをかけた状態では、他のディスプレイ(パソコン画面、デジタル時計、電卓など)の表示が見づらくなることがあります。3D映像以外は、3Dグラスを外して見てください。

設定・入力信号と映像の見えかたのイメージ

「3D方式切換」画面表示中、項目を切り換えて映像を切り換えることができます。

入力信号 設定項目	フレーム シーケンシャル	サイドバイサイド	トップアンド ボトム	2D映像 (通常放送など)
オリジナル	A	A A	A	A
サイドバイサイド (3D)	A	A (正常な3D映像)		
サイドバイサイド (2D)	A	A	<u> E</u>	L
トップアンド ボトム (3D)	A		A (正常な3D映像)	
トップアンド ボトム (2D)	A	пп	A	


- ●接続している機器や放送によっては、上記の内容と違う場合があります。
- ●フレームシーケンシャル信号は、HDMI接続した3D対応ディーガでブルーレイ3D[™]対応 ディスクを再生したときの3D信号です。
- ●サイドバイサイド信号は、当社製デジタルビデオカメラ(品番: HDC-TM750/650)で録画した3D映像などに付与されている3D信号です。
- ●トップアンドボトム信号は、上下に2つ並んだ映像を使って、3D映像に変換します。

●30映像を見る(つづき)

外部機器の接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

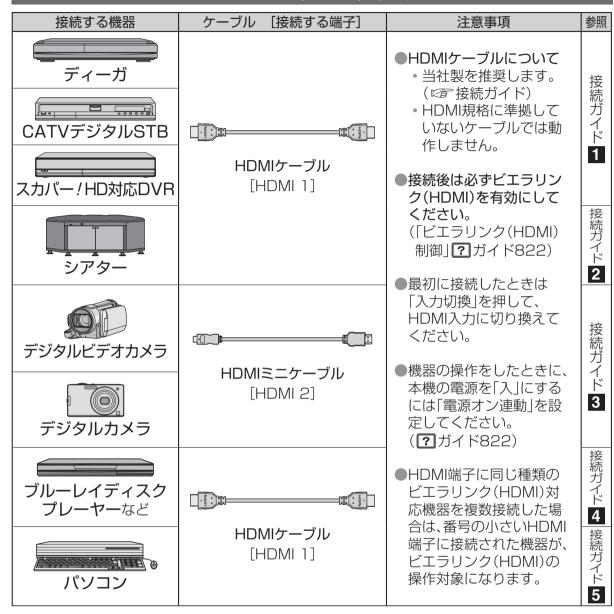

■HDMI端子について

- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。アナログ音声をお使いになる場合、HDMI 1とビデオ入力2の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」(プガイド823)が必要です。
- ●対応している映像信号

480i、480p、720p、1080i、1080p (24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)

●対応している音声信号

種類:リニアPCM サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/ 32 kHz

ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しないときは

接続した機器を取り換えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。

HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認のうえ、下記の操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、 本体の電源ボタンで電源を入れ直す
- ② た押して、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する
- ③本機のリモコンで機器を操作してみる(**?**ガイド481)

お好みで設定できます「ビエラリンク(HDMI)設定 | (17ガイド822)

■電源オン連動

ディーガなどの操作に連動して本機の電源を入れます。

■電源オフ連動

本機の電源をリモコンで「切」にしたとき、機器の電源を切ります。

■ECOスタンバイ

本機の電源をリモコンで「切」にしたとき、機器の消費電力を最小にします。

■こまめにオフ

使わないときに、機器の電源を個別に自動的に切ります。

■電源オン時の音声出力

本機の電源をリモコンで「入」にしたとき、シアターに音声を出力します。

■ケーブルテレビ電源オン連動

本機の電源をリモコンで「入」にしたとき、CATVデジタルSTBの電源を入れます。

■ディーガの操作

ディーガ視聴中、本機のリモコンで操作できるボタンを増やします。

- ■テスト(ディーガ電源オン/ディーガ電源オフ)
 - ディーガの動作を確認できます。

■メニュー表示方法

「ビエラリンクメニュー |の表示形式を変更します。

お知らせ)

●ビエラリンク(HDMI)で本機とシアターを接続時、ビエラリンク(HDMI)で接続した他の機器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル音声出力(光)端子とHDMI 1端子(ARC対応)より5.1chで出力します。(ディーガはビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応している機種のみ対応)

外部機器の接続・設定(つづき)

	ビエラリンク(HDMI))非対応機器	
接続する機器	ケーブル [接続する端子]	注意事項	参照
オーディオ機器	光デジタルケーブル [デジタル音声出力(光)] ●折り曲げないでください。	 デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC、ドルビーデジタル対応のアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器に対応しています。 ドルビーデジタルやAAC対応のときは「デジタル音声出力」の設定が必要です。(? ガイド823) 	接続ガイドの
オープ イガ 版品	ステレオ音声コード [ビデオ入力2/音声出力]	●アナログ音声入力端子を持つオーディオ機器に接続することができます。●「ビデオ2音声入出力設定」の設定が必要です。(? ガイド823)	6
DVDプレーヤー などの 再生機器	D端子映像コード[D4映像入力] ステレオ音声コード[ビデオ入力1] D端子映像/音声コード[ビデオ入力2] HDMIケーブル [HDMI 1]	●HDMI端子について(©3 52ページ) ●DVI対応機器と接続する場合は、 DVI-HDMI変換用のケーブルを 使い、ビデオ入力2の音声入力端 子にステレオ音声コードを接続 し、「HDMI音声入力設定」 (1 ガイド823)と「ビデオ2音声 入出力設定」(1 ガイド823)を 行ってください。	接続ガイド 7
ビデオカメラ ビデオカメラ デジタルカメラ	映像/音声コード [ビデオ入力2]	●専用ケーブルが必要な場合が あります。	
パソコン	ミニD-sub15Pケーブル[パソコン入力] 音声コード(音声出力があるとき) [ビデオ入力2]	●本機が対応しているパソコン 信号(?)ガイド113)●音声出力がある場合は、 「ビデオ2音声入出力設定」の 設定が必要です。 (?)ガイド823)	接続ガイド 8



お好みで設定できます

■HDMI RGBレンジ設定

(プガイド823)

HDMI端子から入力された映像の暗い部分を見やすく設定します。

■HDMI画質連動設定

(アガイド823)

HDMI端子から入力された映像に合わせて、画質を調整します。

■HDMI音声入力設定

(アガイド823)

DVI対応機器でビデオ入力2の音声入力端子に接続したとき、アナログ音声が楽しめます。

■ビデオ入力表示書換

(アガイド823)

「入力切換」ボタンで選ぶ端子名を、機器に 合わせて変えます。

■ビデオ2音声入出力設定

(アガイド823)

ビデオ入力2の音声端子を出力端子として使用するか、入力端子として使用するかを設定します。

■デジタル音声出力

(アガイド823)

ドルビーデジタル、AAC対応のオーディオ 機器を接続したとき、出力の種類を選びます。

■モニター音声出力停止設定

(アガイド823)

ビデオ2の音声端子に接続した録画機器 への音声出力を停止するときに使います。

■入力自動スキップ

(アガイド823 外部入力スキップ設定) 「入力切換」ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばします。

■PCスキップ

(アガイド823 外部入力スキップ設定)「入力切換」ボタンで選ぶとき、「PC」を飛ばします。設定後にパソコンを接続したときは、「オフ」に戻してください。

■HDMIスキップ

(アガイド823 外部入力スキップ設定)「入力切換」ボタンで選ぶとき、「HDMI」を飛ばします。設定後にHDMI対応機器を接続したときは、「オフ」に戻してください。

■ビデオ入力端子について

背面:ビデオ入力1~2

●DVDプレーヤーなどの映像と音声の 出力端子に接続します。

D4映像入力端子(ビデオ入力1のみ)

- ●映像入力端子よりも、色のにじみが少なく 高画質に再生できます。
- ●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」 出力のいずれかの端子と接続してくだ さい。
- ●ビデオデッキなどの「Y、P_B、P_R」 「Y、C_B、C_R」「Y、B-Y、R-Y」などの 出力端子とはD端子ーピン映像コード (RP-CVCDG15:別売品)で接続できます。
- ●対応している信号:480i、480p、 720p、1080i
- ●「D4映像」入力端子と「映像」入力端子を 両方接続すると、「D4映像」の画像が優先 されます。
- ●「D4映像」入力端子に接続するときは、 ビデオ1の音声入力端子にも同時に接続 してください。


ビデオ入力2の音声端子について

- ●音声出力端子として使うことができます。 「ビデオ2音声入出力設定」の設定が必要です。(? ガイド823)
- ●アナログアンプなどの音声入力端子に接続します。
- ●以下の信号を視聴時に出力します。
- 本機で受信できる放送の音声 (ハイビジョン放送は従来のアナログ 放送と同程度の音質になります)
- ビデオ入力に接続した機器の音声
- D端子に接続した機器の音声
- HDMI入力に接続した機器の音声

インターネットへの接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

インターネットへ接続するときの一例

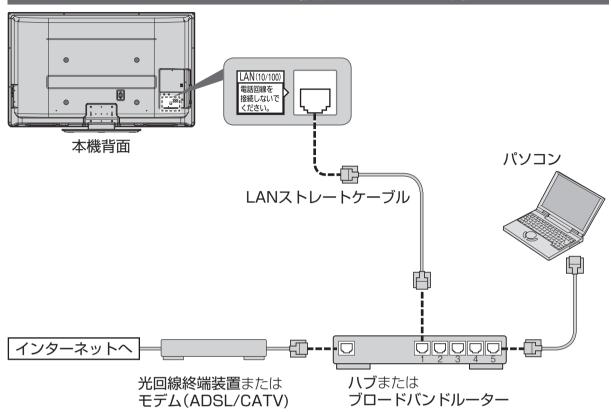

- ●上記は一般的な接続例です。詳しくはご契約回線の利用規約などに従い接続:設定をしてください。
- ●ルーター機能がない光回線終端装置またはモデムをご利用の場合は、ブロードバンドルーターをご用意ください。

光回線終端装置またはモデムにルーター機能が付いているかご不明な場合は、光回線終端 装置またはモデムの取扱説明書をご確認いただくか、ご契約の回線事業者またはプロバイダー にお問い合わせください。

(ルーター機能がついている機器が2台以上あると、正常に動作しません。)

●無線LANで接続するときの一例は、60ページをご参照ください。

インターネット

接続後の設定

■かんたんネットワーク設定

- ●42ページの手順**4**で「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」を3秒以上押して 画面の指示に従って操作する。
 - (かんたんネットワーク設定の内容で 81ページ)
- ●個別に設定するとき:IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定(?) ガイド753)

■設定に必要なとき

●本機のMACアドレスを確認する。(?ガイド766)

〔お知らせ〕

- ●光ファイバー(FTTH)、CATVなどのブロードバンド環境が必要です。プロバイダーや回線業者と別途ご契約(有料)していただく場合があります。詳しくは、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、 本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ●ハブまたはブロードバンドルーターは、10BASE-T、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。(100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。)
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機をご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。 時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ●SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても使えません。


動画視聴についてのお知らせ

- ●動画コンテンツを視聴するときは、光ファイバー(FTTH)でのブロードバンド環境が必要です。
- 100BASE-TX対応のハブまたはブロードバンドルーターと、「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。
- PLCを使わずにLANケーブルまたは別売の当社製無線LANアダプターでのご使用を おすすめします。

USB機器の接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

USBハードディスクを接続するときの一例

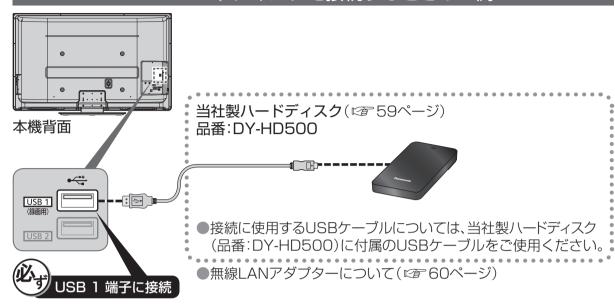

■USB端子について

- ●当社製ハードディスクなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器を接続しないでください。本機で動作確認済の機器について(©=59ページ)
- ●USB端子から機器を外すときは、メニュー操作で機器を取り外せる状態にするか、本体の電源を「切」にしてから行ってください。(USB HDD機器一覧(?)ガイド856)]
- ●本機はUSB3.0には対応していません。

本機ではUSBハードディスクを使用して、下記のことができます。

デジタル放送を録画・再生する(© 18、20ページ、**?**ガイド605、870、874)

- ●録画用として登録してご使用ください。(?)ガイド856)
- ●録画用として使用できるのは容量が160 GB以上のUSBハードディスクです。
- ●本機でUSBハードディスクに録画した番組は、本機でしか再生できません。他のテレビ (同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどに接続して再生することはできません。
- ●本機でお使いいただくUSBハードディスクは本機専用として使用してください。 本機専用で使用中のUSBハードディスクを、他の機器で使用すると、再フォーマットが 必要になり、録画した番組や保存したデータがすべて削除されます。

お知らせ

- ●USBハードディスクを本機に接続して録画用として登録すると、本機専用のハードディスクとして初期化します。それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
- ●登録を一度解除したUSBハードディスクを録画用として再使用する場合は、もう一度登録・フォーマットが必要です。録画していた番組はすべて消去されます。

パソコンなどでハードディスクに保存した写真(画像)や動画を、テレビ画面で見る(21ページ、2ガイド121、580)

●録画用として登録しないで、そのままで使用ください。登録すると本機専用にフォーマット されるため、保存されている写真や動画などがすべて削除されます。

USBハードディスク

接続する機器	特長	参照
当社製 ハードディスク 品番: DY-HD500	 本機に接続して番組を録画したり、録画などを再生できます。また、録画した番組はネットワーク経由ディーガにダビングできます。(☞ 22/ 録画可能時間の目安・BS HD(24 Mbps)約43時間・地上D HD(17 Mbps)約60時間 	接続

●本機で動作確認済のUSB機器については、以下のホームページで最新の情報を確認できます。 (2011年7月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。「動作確認情報」→『VIERA「プラズマテレビ」』
→『「TH-P55GT3」の接続検証』から、機器を選ぶ。

接続後の設定

初めてUSBハードディスクを接続したときは、録画用として登録・フォーマットするかどうか確認の画面が出ます。録画用として使うときは、画面の表示に従って、登録・フォーマットしてください。(本機に登録できるUSBハードディスクは8台までです。)録画用として登録しないときは、USBハードディスクに保存された動画や写真を見ることができます。

■USB HDD機器一覧

●本機に登録したUSBハードディスクの管理(登録の削除・取り外しなど)をしたいとき。 (アガイド856)


■USBハードディスクに関するご注意

- ●録画できる最大番組数は3000番組です。
- ●USBハードディスクの動作中は、USBケーブルを抜いたり本機の電源を切らないでください。 保存した内容が消えたり、USBハードディスクが故障することがあります。USBハードディスクの 取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ●USBハブを使って複数のUSBハードディスクを同時に接続することはできません。 (本機に登録できるUSBハードディスクは8台ですが、一度に使用できるUSBハードディスクは1台です。)
- ●当社製ハードディスクは、付属のUSBケーブルが届く範囲で安定した水平な場所に設置してください。
- ●当社は他社起因によるところの操作と性能を保証しません。 また当社はそのような他社との組み合わせによってあるいは他社の操作や性能に起因する いかなる責任あるいは損害賠償をいたしかねます。

無線LANの接続・設定





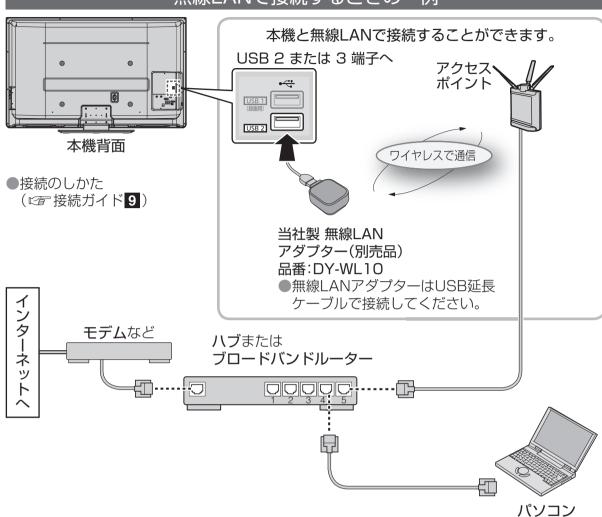

■USB端子について

- ●当社製無線LANアダプターなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器を接続しないでください。
- 本機で動作確認済の機器について(12761ページ)
- ●USB端子に機器を接続したり、USB端子から機器を外すときは、本体の電源を「切」にしてから行ってください。

無線LAN機器

接続する機器	特長/対応機器	参照
無線LANアダプター	●USB端子に接続すると、無線LANでネットワークに接続できます。 (別途、無線LANアクセスポイントが必要です) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	接続ガイド9

- ●上記の品番は2011年7月現在発売中のものです。
- ●本機との接続に対応した無線LANアダプターとアクセスポイントが別途必要です。 対応した無線LANアダプターについては、以下のホームページでご覧になれます。 (2011年7月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。「動作確認情報」→『VIERA「プラズマテレビ」』
→『「TH-P55GT3」の接続検証』から無線LANアダプターを選ぶ。

接続後の設定

■かんたんネットワーク設定

- ●42ページの手順**4**で「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」を3秒以上押して 画面の指示に従って操作する。
 - (かんたんネットワーク設定の内容でで81ページ)
- ●個別に設定するとき:LAN接続形態(?ガイド764)

■無線LANについて

- ●アクセスポイントはAOSS[™]かWPS*対応であることをご確認ください。(AOSS[™]、WPSに対応していない場合は、設定の際にアクセスポイントの暗号キーが必要になります。)詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANアダプターとアクセスポイント間の無線方式は、11n(5 GHz)を推奨します。 11a、11b、11g、11n(2.4 GHz)でも通信できますが、通信速度が遅くなることがあります。
- ●アクセスポイントの無線方式を切り換えた場合は、無線LANで接続できていた機器(パソコンなど)が接続できなくなることがあります。
- ●無線LANアダプターはUSB延長ケーブルで接続してください。
- ●無線LANアダプターは良好な電波状態が確保できる場所に設置してください。
- ●通信内容の傍受、不正利用、なりすましなどを防止するために、適切なセキュリティー設定(暗号化設定)を行ってください。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANのセキュリティー設定(暗号化設定)を行っていない場合、USBハードディスクから無線LANを経由してのダビングはできません。
- ●電波を使う機器から離してください。


電波の干渉による悪影響を防止するため、次の機器からできるだけ離してください。

- 電子レンジ ・他の無線LAN機器 ・Bluetooth[®]対応機器
- その他2.4 GHz、5 GHzの電波を使用する機器(デジタルコードレス電話、ゲーム機、 ワイヤレスオーディオ機器、パソコン周辺機器など)
- ※「WPS |は「Wi-Fi Protected Setup™ |の略です。

ネットワーク機器の接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

ネットワーク機器を接続するときの一例

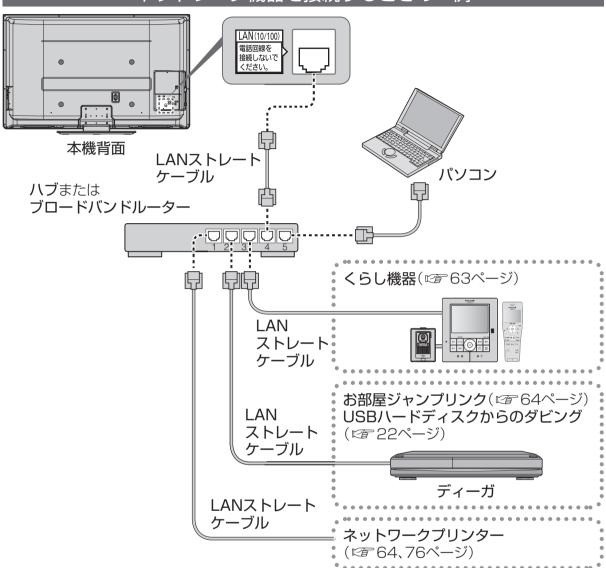

お知らせ

- ●電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ●ハブまたはブロードバンドルーターは、10BASE-T、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。(100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。)
- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機をご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。 時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ●くらし機器によっては、インターネットへの接続が必要な場合があります。くらし機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。(インターネットへの接続・設定で56ページ)

くらし機器

接続する機器	特長/対応機種品番	参照
当社製テレビドアホン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●本機に接続すると、呼び出し時に通知や画像を テレビ画面に表示して、来客を確認できます。ワイヤレスモニター付 VL-SWN350KL VL-SWN352KL パーソナルファクス付 VL-SWN355KL	
当社製センサーカメラ	●デジタルビデオカメラなどにセンサーを搭載し、 反応したときに撮影します。●本機に接続すると、テレビ画面に画像を表示して、 屋外や離れた部屋の様子を確認できます。H.264対応センサーカメラ VL-CM210、VL-CM240、 VL-CM260	
当社製 ドアホン用 PLCアダプター	 ●本機とテレビドアホンをPLCアダプターを利用して接続すると、テレビドアホンからの画像をテレビ画面に表示します。 ●PLCとは、既存の電力線(屋内電気配線)を利用して、データ通信を行う技術です。 ●電力線の使用状態によっては、使用できないまたは、通信が不安定なコンセントがあります。 ドアホン用PLCアダプター VL-SP880 ※対応するテレビドアホンはドアホン用PLCアダプターの取扱説明書をご覧ください。 	接続ガイド 9
パ ナソ (玄関番用) 株二 式 タ 会ク 社電 製工	●本機に接続すると、呼び出し時に通知や画像を テレビ画面に表示して、来客を確認できます。●「ライフィニティ」とは、住戸内の各設備機器をLANで 接続することで実現する、安心・便利なくらしの形です。対応機器の詳細については http://panasonic.jp/Lif をご覧ください。	

●上記の品番は2011年7月現在発売中のものです。

接続後の設定

- ■かんたんネットワーク設定
 - ●42ページの手順 **4** で「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」を3秒以上押して 画面の指示に従って操作する。(かんたんネットワーク設定の内容© 81ページ)
 - ●個別に設定するとき:くらし機器を有効にする(**?**ガイド773) くらし機器を登録する(**?**ガイド779)

ビエラリンクメニューに表示する(?ガイド782)

■くらし機器映像の自動表示(2) ガイド773)

- 呼び出し時に、自動で画像を表示したいとき。
- ■通知表示設定(2)ガイド773) ドアホン来客時やセンサーカメラ検知時に、通知を受けたいとき。

ネットワーク機器の接続・設定(つづき)

お部屋ジャンプリンク

接続する機器	特長/対応機種	参照
ディーガ	●本機にLANケーブルで接続(© 62ページ)すると、 ディーガのハードディスクに保存した映像などを本機で 再生できます。 また、録画予約情報をディーガに転送できます。	接続ガイド 9
	対応する機種については、以下のホームページでご覧になれます。(2011年7月現在)	
	http://panasonic.jp/support/ を開く。 「お部屋ジャンプリンク」を選ぶ。	

接続後の設定

- ■ネットワーク連携設定(②ガイド793)
 - ●本機の名称変更
 - ●お部屋ジャンプリンク リモート制御
 - ●お部屋ジャンプリンク リモート音量制御
- ●ネットワークリモコン
- ■設定に必要なとき
 - ●本機のMACアドレスを確認する。(? ガイド766)
- ※ディーガ側の設定も必要です。

詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。

ネットワークプリンター

接続する機器	特長/対応機種	参照
ネットTV端末仕様 (印刷機能)に対応した プリンター	●デジタル放送やアクトビラを通じて提供される情報、SD メモリーカードに保存された写真、表示中の電子説明書の 内容を印刷できます。	接続ガ
(ネットワークテレビの 仕様の 1 つである印刷 機能に対応している プリンターのことです。)	接続できる機器については、以下のホームページでご覧になれます。(2011年7月現在) http://panasonic.jp/support/tv/を開く。 「動作確認情報」→「ネットTV対応」→ 「ネットTV対応ビエラー覧/対応プリンター」を選ぶ。	ガイド 9

接続後の設定

- ■かんたんネットワーク設定
- ●42ページの手順4で「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」を3秒以上押して画面 の指示に従って操作する。(かんたんネットワーク設定の内容で 81ページ)
- ■ネットワークプリンター設定(27ガイド783) 用紙の設定やプリンターの切り換えなどをしたいとき。

インターネットを使う ゆ 電子説明書の使いかた (© 6ページ)



本機をブロードバンド環境に接続すると、テレビ向けのインターネット・サービス「アクトビラ」 を楽しむことができます。

本機をネットワークに接続する

すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターなどのLAN 端子を接続してください。

LANストレートケーブルでの接続 (『管接続ガイド 9)

無線LANアダプターでの接続 (『愛接続ガイド 9)

- ●本機のLAN端子へ接続 (接続・設定 ☞ 56、57ページ)
- ●本機のUSB端子へ接続 (接続・設定 ☞ 60、61ページ)

本機の設定をする


かんたんネットワーク設定をする (です42ページ) ●画面の指示に従って操作してください。 (かんたんネットワーク設定の内容 **© 81ページ**)

「アクトビラ」の操作については『全 66 ページ

かる場合があります)

まず、ご確認を。

- ●接続はお済みですか?(©〒56ページ、接続ガイド受り
- ●かんたんネットワーク 設定はお済みですか? (© 42、81ページ)

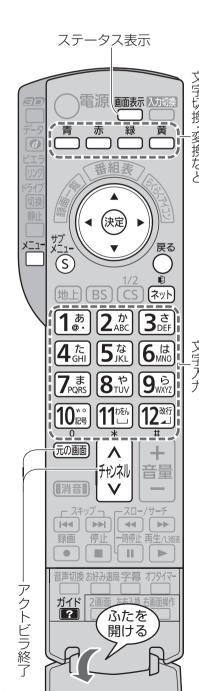

アクトビラの基本操作

ネットを押す

インターネットを使う(アクトビラ)

●インターネットの画面を表示。

「アクトビラ」を選び、「決定」を押す



● ポータルサイトを 表示。



■ 見たい項目を選び、「決定」を押す



①と②を繰り返し、見たい情報の

ホームページへ。

選んでいる項目が 強調される




(テレビ画面に戻る)

初めて使うときは

上記手順2で「アクトビラ」を選ぶと端末情報が送信されます。

アクトビラのご案内画面の指示に従ってください。

- ●長期間ポータルサイトを表示しなかったときも、ご案内画面 が表示されることがあります。
- ●端末情報は、郵便番号(かんたん設置設定で登録)や端末の識別ID(本機に組み込まれた番号)が含まれます。

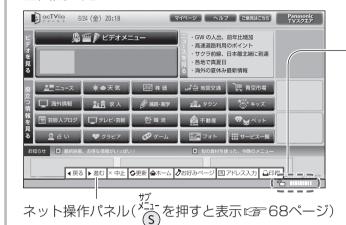

ステータス表示(**画** を押すと表示)

ページの読み込み状況 (読み込みに時間がか

ページのセキュリティー

~:通常

△: セキュリティーで保護

■動画コンテンツについて

- ●有料サービスの場合があります。
- ●ご利用環境・通信速度などにより、映像が乱れたり途切れる場合があります。
- ■購入履歴など個人情報の削除は「個人情報リセット」(? ガイド742)
- ■ページの音声再生について(音声コンテンツがある場合)
- ●モノラルで再生されます。動画コンテンツは、コンテンツの音声形式に 従って再生されます。
- ●再生できる音声形式は(?)ガイド200)

■個人情報について

- ●クレジットカードの番号や氏名などを入力するときは、ページの提供者が信用できるか 十分注意してください。
- ●登録した情報は、ホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄 される場合は登録時の規約などに従って、必ず消去してください。

インターネットの閲覧制限機能について

本機には、インターネットを見る際に、お子様などに見せたくないホームページやブログなどを見ることを制限するための機能が組み込まれています。お子様などが本機を使ってインターネットをご覧になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめします。この制限機能をご使用の場合は、下記の設定を行ってください。

- ■表示させるホームページを制限したいとき(パスワードロック機能)
- ①「メニュー」を押す。
- ②▲▼で「設定する |を選び、「決定 |を押す。
- ③▲▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。
- ④▲▼で「制限項目設定 |を選び、「決定 |を押す。
- ⑤暗証番号を入力する。(?)ガイド387)
- ⑥▲▼で「ブラウザ制限 |を選び、◀▶で下記の制限内容を選ぶ。

すべて制限 ……インターネットの利用に暗証番号の入力が必要

アドレス入力制限 …アドレス入力に暗証番号の入力が必要

|無制限| ……接続制限なし(暗証番号の入力が不要)

⑦「元の画面」を押して、テレビ画面に戻す。 (設定内容は、一度インターネットを終了しないと反映されません) 「アクトビラ」中に (S)を押すと、 画面下に「ネット操作パネル」を表示



ホームページを見る

(喧下記)

- ■使う項目を選ぶとき ◆▶を押して選び、「決定」を押す。
- ■消すとき ^{サブ}/_Sを押す。

アドレスを入力してホームページを見る


- ①上記の「ネット操作パネル」から ◀ ▶で「アドレス入力」を選び、「決定」を押す
- ②アドレス(URL)を入力する (文字入力で 70~73ページ)

アドレス
アドレスを入力してください。
アクトビラサイト以外は正常に表示されない場合
や、予期しない情報・有害情報などを含む場合が
あります。
http://○○○.ne.jp/cominsoon/index.html

③▲▼で「確定」を選び、「決定」を押す

アクトビラの画面を印刷する

- ①印刷したいホームページを見ているときに 上記の「ネット操作パネル」から ◆ ▶で「印刷」を選び、「決定」を押す
- ②設定内容を確認し、 ▲▼で「印刷開始」を選び、 「決定」を押す――――

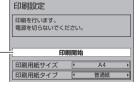

●印刷開始時に「プリンターが見つかりませんでした。」と表示された場合は、 プリンターの電源を確認してから、再度印刷開始してください。

(お知らせ)

- ●アクトビラやTSUTAYA TVなどのテレビ用コンテンツ以外のホームページは、正確に表示されないことがあります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれる場合があります。
- ●表示させるホームページを制限するには(☞67ページ)


(お好みページを使う)



【 戻る 】 進む | × 中止 | ◆更新 | ☆ホーム | 少お好みページ | 風 アドレス入力 | □印刷

「お好みページ」に登録する(20件まで)

- ①登録したいホームページを見ているときに 68ページの「ネット操作パネル」から◀▶で「お好みページ」を選び、「決定」を押す
- ② 青を押す

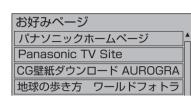

| | お好み | ページー覧 | (表示例)

③内容を確認して「決定」を押す

●「これ以上登録できません。」と表示されたときは、不要なお好みページを選び、 「黄」ボタンを押し、「はい」を選んで、「決定」を押すと削除されます。

「お好みページ」を呼び出す・編集する・削除する

①68ページの「ネット操作パネル」から▲▶で「お好みページ」を選び、「決定」を押す

 ◆戻る
 ▶進む
 ×中止
 ◆更新
 金ホーム
 ②お好みページ
 図 アドレス入力
 □印刷

お好みページー覧(表示例)

お好みページ編集

タイトル テレビ情報

②お好みページー覧から▲▼でページを選び、 「決定」を押す

●ページが表示されます。

タイトルを表示 —

お好みページ
パナソニックホームページ
Panasonic TV Site
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方 ワールドフォトラ

URL http://000.00.jp...

- ■タイトルやURLを変更するとき
 - 1)お好みページー覧から変更したいページを▲▼で選び、 「緑|ボタンを押す。
 - 2)▲▼で「タイトル」または「URL」を選び、「決定」を押す。
 - 3)文字を削除し、入力し直す。(文字入力でで70~73ページ)
 - 4) 「決定」を押す。
 - 5)確認したら「戻る」を押す。
- ■削除するとき
 - 1)お好みページ一覧から削除したいページを
 - ▲▼で選び、「黄」ボタンを押す。
- 2)確認画面で◀▶を押して「はい」を選び、「決定」を押す。
- 3)確認したら「戻る」を押す。



お知らせ

- ●登録したホームページが提供者の都合でなくなったり、アドレス(URL)が変更された場合は表示されません。
- ●「個人情報リセット」(?)ガイド742)を行うと、すべて削除されます。

文字を入力する

文字を入力する


文字入力方法には2種類あります。

リモコンボタン(携帯電話)方法(工場出荷時)



リモコンの数字ボタンを使い、 携帯電話と同じような操作で入力します。

●文字入力一覧表(© 73ページ)

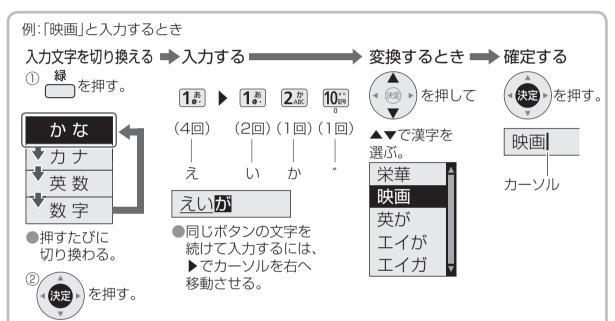

■文節を分けて変換するとき

▲▼で変換中に◀▶で文節を切り換え、▲▼で変換する。

えいが

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して▲▼を押し、▲▼で記号を選び、「決定」を押す。

■「予測方式」のとき

(「予測方式」/「通常方式」の切り換えは『電72ページ)

- ①1文字入力すると候補を表示。
- ②▼▲で選び、「決定」を押す。



■「緑」ボタンを押すと、一時的に通常方式の変換に戻る。

■全角の英数字を入力するとき

英数モード(半角)で入力し、▲▼で変換する。

- **■文字を追加するとき** 追加する位置に**◆**▶でカーソルを移動させて、文字を入力する。
- ■文字を削除するとき 削除する文字の左側に **◆**▶でカーソルを移動させて、「黄 | ボタンを押す。

画面キーボード方法(文字入力方法の選択2章72ページ)




改行 - やぁわらやまはなたさか**ぁ** 空白 「ゅぃをりゆみひにちしきい キボー物」」ようんるよむふぬつすくう しつえ、れ、めへねてせけえ ?ゎぉ。ろ。もほのとそこお かな **責** 赤終了 緑文字切換 黄文字クリア

画面上にキーボードを表示して ▲▼◀▶で文字や項目を選び、 入力します。

●キーボードを消すときは、 「赤」ボタンを押す。

◆キーボードの位置を移動させるときは、▲▼◀▶で「キーボード移動」を選び、「決定」を押す。(左下または右上に移動)

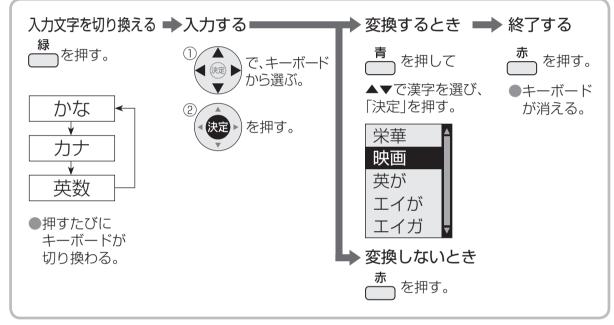

■文節を分けて変換するとき

「青」ボタンで変換中に◀▶で文節を切り換え、▲▼で変換する。

えいが

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して「青」ボタンを押し、▲▼で記号を選び、「決定」を押す。

- ■「予測方式」のとき(「予測方式」/「通常方式」の切り換えは『電72ページ)
- ①文字を選び、「決定」を押すと、キーボード上に候補を表示。
- ②▲▼◀▶で選び、「決定」を押す。



●「青」ボタンを 押すと、一時的 に通常方式の 変換に戻る。

■全角の英数字を入力するとき

英数モード(半角)で入力し、「青|ボタンを押して変換する。

- ■文字を追加するとき ①キーボードの「入力位置移動 | を選び、「決定 | を押す。
 - ②追加する位置に◀▶でカーソルを移動させて、「決定」を押す。
 - ③文字を入力する。
- ■文字を削除するとき 上記「文字を追加するとき」①のあと、削除する文字の左側に **◆** ▶ でカーソルを移動させて、「黄」ボタンを押す。

文字を入力する(つづき)

文字を入力する(つづき)

文字入力方法を選ぶ

- ① 一を押す
- ②▲▼で「設定する |を選び、「決定 |を押す
- ③▲▼で「システム設定 |を選び、「決定 |を押す
- ④▲▼で「文字入力設定」を選び、「決定」を押す
- ⑤▲▼で「入力方法」を選び、◀▶で「リモコン ボタン」または「画面キーボード」を選ぶ

を数回押す) (終わったら)



すべて

文字入力設定 入力方法 --- リモコンボタン 通常方式

選局対象


画面 トにキーボードを表示させて入 力したいときは「画面キーボード」を 選ぶ(20171ページ)

VIECA XZZ-

変換方式を選ぶ

- ① 厂を押す
- ②▲▼で「設定する」を選び、「決定」を押す
- ③▲▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す
- ④▲▼で「文字入力設定 |を選び、「決定 |を押す
- ⑤▲▼で「変換方式 |を選び、◀▶で 「通常方式」または「予測方式」を選ぶ

を数回押す)

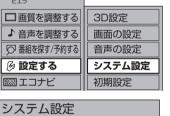

システム設定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 選局対象 すべて

文字入力設定 リモコンボタン 入力方法 変換方式 通常方式

1文字の入力で変換候補を表示した いときは「予測方式」を選ぶ (1270、71ページ)

リモコンボタン方法での文字入力一覧表

ボタン	かな					カナ							英数							数字															
1 m	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	1	ア	1	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1	@		/	:	~	-	1						1
2 th	か	き	<	け	2	2						力	+	ク	ケ		2						а	b	С	Α	В	С	2						2
3ĕ	さ	U	す	t	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3						3
4 /c	た	ち	つ	て	لے	つ	4					タ	チ	ツ	テ	 	ツ	4					g	h	i	G	Н	I	4						4
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5						ナ	_	ヌ	ネ	ノ	5						j	k	ı	J	Κ	L	5						5
6 ぱ	は	ひ	ıζı	^	ほ	6						八	ヒ	フ	^	木	6						m	n	0	M	Ν	Ο	6						6
7 患	ま	み	む	め	も	7						マ		ム	Х	Ŧ	7						р	q	r	S	Ρ	Q	R	S	7				7
4 to vut 8	や	ゆ	ょ	や	ゆ	よ	8					ヤ	ユ	∃	ヤ	ユ	∃	8					t	u	V	Т	U	٧	8						8
9 _{WXYZ}	Ś	り	る	れ	ろ	9						ラ	IJ	ル	レ		9						W	Χ	У	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9				9
10 ₄₀	`	0	?	!		()	О				,	0	?	!	•	()	Ο				_	,	,	,	"	?	ļ	()	&	¥	Ο	О
11 ^{1/26} / _*	わ	を	h	わ	_	スペース						ワ	ヲ	ン	ワ	_	スペース						スペース												*
12改行	·				3	收行	Ţ							•		Ē) 没行	Ţ					改行			#									

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例: 「い」を入力するときは 10 を2回押す) 未確定の文字があるときに12回を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- ■濁点(*)や半濁点(°)を入力するときは、文字に続けて10場を押す。

お部屋ジャンプリンクを使う

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

まず、ご確認を。

●接続はお済みですか? (№〒62、64ページ、 接続ガイド9)



ディーガの映像を再生する

対応機種:お部屋ジャンプリンクに対応した当社製ディーガ

●ディーガに保存している映像を再生するには、ディーガへの登録が必要な場合があります。 詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。

ピエラ を押す

「お部屋ジャンプリンク」を選択し、「決定」を押す





再生したいディーガを選択し、「決定」を押す





「お部屋ジャンプリンクサーバー一覧」画面

- ●選択したディーガの画面を表示します。
- ●以降の操作はディーガの取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「流動を押す)

お知らせ

●お部屋ジャンプリンクで再生できるコンテンツについては、 以下のホームページでご覧になれます。(2011年7月現在) http://panasonic.jp/support/を開く。 「お部屋ジャンプリンク」→再生コンテンツ対応表の「ビエラ


していないときは、再生できないコンテンツがあります。)

- ●映像を視聴中に「サブメニュー」ボタンを押すと、再生操作パネルが表示されます。
- ●本機とディーガ間の接続環境によっては、再生中に映像が 途切れたり、再生できないことがあります。
- ●画面上で灰色表示されている項目は、本機で再生できない 映像です。

録画予約について(2ガイド251)

パソコンなどの操作で再生する(DMR機能)

DMC(デジタルメディアコントローラー)の操作で、DMS(デジタルメディアサーバー)に保存している映像や写真、音楽を本機[DMR(デジタルメディアレンダラー)]の画面で再生できます。

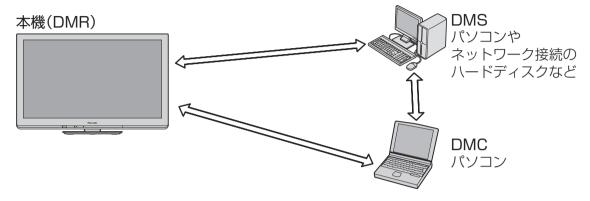


- ●まず「お部屋ジャンプリンク リモート制御」を「オン」にしてください。 (© 64ページ、**?** ガイド797)
- ●再生の操作は、DMCで行います。※DMCで本機の音量を調整したいときは「お部屋ジャンプリンク リモート音量制御」を「オン」にしてください。(☆〒64ページ、(☆〒64ページ、・プガイド797)
- ●DMCとDMSが同じパソコンでも機能を使うことができます。
- ■DMCとして動作確認済の機器はWindows®7のパソコンです。 (2011年7月現在)
- ●再生できるコンテンツの種類について(?)ガイド797)

プリンターで印刷する

まず、ご確認を。

- ●接続はお済みですか? (電 62、64ページ、 接続ガイド9)
- ●かんたんネットワーク 設定はお済みですか? (喧42、81ページ)

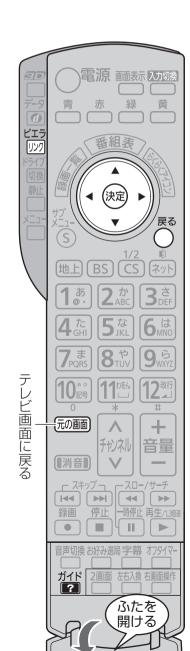

印刷できるものについて

■SDメモリーカードの情報(?ガイド575) SDメモリーカードに保存された写真を印刷できます。

■データ放送(BML*)の情報

データ放送の番組によっては、印刷について表示される場 合があります。そのときは、画面に表示される説明や手順 に従って操作すると、情報を印刷できます。 ※「BML」とは、データ放送の文字情報記述言語です。

■アクトビラの情報

アクトビラの役立つ情報やインターネットの画面を印刷 できます。(愛 68ページ)

■電子説明書の情報

電子説明書の情報を印刷できます。

お知らせ)

- ●テレビ番組の画面やDVD/ビデオソフトの画像は印刷で きません。
- ●本機の画面の色合いと印刷結果は多少異なることがあり
- ●本機で使用できるプリンターは、予告なく変更になる場合
- ●印刷やプリンターに関するエラーメッセージなどは、 プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- ●交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱 説明書をご覧ください。
- ●印刷の種類(アクトビラやデータ放送からの一部の印刷) や接続するプリンターによっては、印刷設定通りの結果に ならない場合があります。
- ●印刷設定などで指定した用紙サイズと同じサイズの用紙 をプリンターにセットしてください。用紙サイズが一致 しない場合は、印刷内容が一部印字されなかったり、用紙 の一部に印刷されたり、縮小して印刷されることがあり
- ●文字かすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合な どを防止するために、印刷用紙はプリンターごとに決めら れた推奨品をお使いください。(詳しくはプリンターの 取扱説明書をご覧ください。)

くらし機器からの通知を受ける

テレビドアホンなどからの通知が表示されたら 「決定」を押す

くらし機器を使う



●「くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定していると、 自動的に画像を表示します。(アガイド773)

●「戻る |を押さなかったときは、最大3分以内に表示が消えます。

例:テレビドアホン





くらし機器の画像を表示 (「決定 |を押すと拡大)

くらし機器の画像を見る

くらし機器を選び、「決定」を押す

⇒ディーガの操作一覧 センサーカメラ =・ ● 見ている番組を録画 ● マルチ表示 -





- ●マルチ表示は、くらし機器一覧(ビエラリンク設定)画面 (アガイド782)で「マルチ表示」が「可」になっている機 器のみです。
- ●以降の操作は各くらし機器の取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「顽繭」を押す)



例:マルチ表示の場合

●選択したくらし機器の 画像を表示します。

くらし機器からの通知や画像について

- ●約1秒ごとに更新しながら画像が表示されます。(動画ではありません) H.264対応センサーカメラの場合は、全画面表示時に動画と音声が出ます。
- ●ネットワークの状態や設定によって正常に動作しない場合があります。また、長時間連続で、くらし機器から の映像を再生した場合は、ネットワークの状態などによって途中で動画/画像が止まる場合があります。
- ●本機からの応答はできません。
- ●画像の表示中は、チャンネルや入力の切り換え、メニュー操作はできません。
- ●本機の電源を入れた直後は、通知や画像が表示されないことがあります。 約1分(DHCP機能付きのルーターを使用していないときは約3分)お待ちください。
- ●「通知時の表示サイズ」を「全画面」に設定時は、画面全体に拡大して表示されます。(? ガイド773)
- ●2画面での視聴中にくらし機器からの動画/画像を表示すると、1画面になります。
- ●ドアホン側で応答したときは、ドアホンから送られてくる画像が消え、元の画面に戻ります。
- ●以下の場合、くらし機器の画像を確認したあとに「戻る」を押すと、テレビ画面に戻ります。
- USBハードディスク再生中 番組表表示中 インターネット使用中
- お部屋ジャンプリンク視聴中SDメモリーカードの動画や画像表示中データ放送表示中

・メニュー

メニュー一覧

例:「接続機器関連設定」

操作のしかた

押すで決定」を	る」を選び、 を押す VIETA メニュー 回画質を調整する □ 音声を調整する □ 番組を探す/予約する ⑤ 設定する 図 エコナビ	・ 「初期設 「決定」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	定」を選び、 を押す 3D設定 画面の設定 音声の設定 システム設定 初期設定 情報を見る	1 22 1 1 1 2 1 1 1	器関連設「決定」をかんたん設置がんたんシックーク関連 資置設定 ネットワーク関連 省エネ設定 接続機器関連	設定が設定した。
メニュー			内容			参照
画質を調整する	(映像メニュー 色温度・ビビ	·ピクチャー・黒 ッド・色域自動は	みで調整する。 似ベル・色の濃さ 関・超解像・シネ さオート・テクニ	さ·色あい·シャ マスムース·N		?30
音声を調整する	(音声メニュー	-・バス・トレフ	。 かで調整する。 がル・バランス・† ・低音補正・音量	ナラウンド・		?3

	画質	を調整する	(映像メニュー・ピクチャー・黒レベル・色の濃さ・色あい・シャープネス・色温度・ビビッド・色域自動切換・超解像・シネマスムース・NR・HDオプティマイザー・明るさオート・テクニカル)	?301
	音声	を調整する	番組に合わせて、音声をお好みで調整する。 (音声メニュー・バス・トレブル・バランス・サラウンド・ 音量オート・イコライザー・低音補正・音量補正)	?311
	番組	を探す/予約する	見たい番組を探したり、録画予約する。 (番組表で・注目番組一覧・今放送中から・ジャンル別に・ キーワードで・人名で・時間指定予約で・予約一覧)	?405
	設定	する		
	3	D設定	3D映像の設定をする。 (3D自動切換·3D信号入力通知·2D→3D変換効果·3D奥行き設定・ 左右反転·斜め線フィルター·3D視聴に関するお願い)	48ページ ?440
	直	画面の設定	画面の垂直(上下)の位置やサイズを微調整する。 (垂直位置/サイズ[PC画面調整]・水平表示領域・HD表示領域・セルフワイド・ID-1検出・ ED2検出・3次元Y/C分離・480p色マトリックス・ブランク輝度設定・サイドカット固定・ ナノドリフト・デジタルシネマリアリティ・24pフィルムダイレクト・3Dリフレッシュレート)	?360
	音	音の設定	イヤホンの音声、2画面の音声、音声ガイドの設定をする。 (スピーカーとイヤホン音声の同時出力・ヘッドホン/イヤホン音量・2画面時 のスピーカー音声出力・2画面時のイヤホン音声出力・音声ガイドの設定)	?365 ?411
	٤	ノステム設定		
ı		字幕の設定	字幕や文字スーパーを表示する。(字幕・字幕言語・文字スーパー・文字スーパー言語)	? 380
		制限項目設定	視聴できる番組や、インターネットで表示するホームページを制限 する。(視聴可能年齢・ブラウザ制限・暗証番号変更・暗証番号削除)	? 397
ı		文字入力設定	文字入力の方法を選ぶ。(入力方法・変換方式)	72ページ
ı		選局対象	チャンネル順送りボタンで表示できるチャンネルを選ぶ。	? 380
ı		右画面操作	2画面のとき、右画面操作の状態を継続する。	? 380
		タイトル表示	選局時に、番組のタイトルを表示する。	2 380
		時計表示	画面に時刻を表示する。	2 380
		表示の設定	メニューの表示のしかたを選ぶ。(アニメーション)	2 380
		録画·視聴設定	次回以降の放送を自動的に予約したり、USBハードディスクやSDメモリーカードの録画に関する設定を行う。(探して毎回予約・録画ボタン設定・オートチャプター)	? 348

		メニュー	内容	参照
設	_	する(つづき)		
	19]期設定 かんたん設置設定 (「決定 を3秒以上押す)	引っ越したときなど、設置設定を画面に従って順にやり直す。	42、80
		かんたん ネットワーク設定 (「決定」を3秒以上押す)	引っ越したときなど、ネットワーク設定を画面に従って順にやり直す。	42、81 ページ
		設置設定 (「決定」を3秒以上押す)	受信する放送局の修正やアンテナレベルの調整などを行う。 (受信対象設定・チャンネル設定・番組表設定・地域設定・受信設定・ クイックスタート・B-CASカードテスト)	? 703
		ネットワーク関連設定(「決定」を3秒以上押す)	ネットワーク機器を接続するときの設定を行う。 [接続テスト・LAN接続形態・アクセスポイント接続設定・ IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定・ネットワーク連携設定・ くらし機器設定・ネットワークプリンター設定・ひかりTV設定]	? 798
		省エネ設定	使わないときに自動的に電源を切ったり、パネルの焼き付きを防止する。 (無信号自動オフ·無操作自動オフ·無操作画面自動オフ·USB HDD機能待機)	? 350
		接続機器関連設定	ビエラリンク(HDMI)対応機器や外部機器を接続したときの設定を行う。 [ビエラリンク(HDMI)設定・USB HDD機器一覧・ HDMI RGBレンジ設定・HDMI画質連動設定・HDMI音声入力設定・ ビデオ入力表示書換・ビデオ2音声入出力設定・デジタル音声出力・ モニター音声出力停止設定・入力自動スキップ・PCスキップ・ HDMIスキップ]	53、55、 59ページ ?823
		自動更新設定	デジタル放送からの情報ダウンロードの方法を選んだり、ソフトウェアの更新確認を行う。 (放送ダウンロード予約・ソフトウェアの更新通知・ソフトウェアの更新確認)	? 750
		設定リセット (「決定」を3秒以上押す)	廃棄時などに個人情報をすべて削除する。SDメモリーカードのフォーマットをする。 (個人情報リセット・SDカードのフォーマット)	? 742
	情	報を見る	デジタル放送からのお知らせや、本機などの情報を見る。 (放送メール・B-CASカード・SDカード・ID表示・ボード・ダビング履歴)	? 160
I		ナビ		
	I	コナビ	本機および周辺機器を制御して消費電力を低減する。	2866
	I	コナビ表示	エコナビ動作時の表示をする。	2 867
放	(送	メール	未読の情報があるときのみ表示。	? 160
1 .	ネットで 使い方ガイド		インターネット上の使い方ガイドを見る。 (インターネットの接続とIPアドレス/DNS/プロキシサーバー 設定が必要)	? 201
画	画面モード設定		画面サイズを選ぶ。 ●ハイビジョン映像の場合 (フル、サイドカットセルフワイド、サイドカットノーマル、 サイドカットジャスト、サイドカットズーム、サイドカットフル) ●ハイビジョン映像以外の場合 (セルフワイド、ノーマル、ジャスト、ズーム、フル)	? 921

メニュー一覧(つづき)

※かんたん設置設定、かんたんネットワーク設定の内容は、「画質を調整する」や初期設定の 「設置設定」と「ネットワーク関連設定」で個別に変更することができます。(🖙 78ページ) ※設定する必要がない項目は、画面の表示に従って次の項目に進むことができます。

「かんたん設置設定」の内容

内容	設定項目
 画面の表示に従って、アンテナ線の接続、B-CASカードの挿入、 接続機器を確認してください。 	_
ご家庭用:映像メニューを「スタンダード」に設定します。 店頭用 :映像メニューを「ダイナミック」に設定します。	映像 メニュー
画面に従って、お住まいの郵便番号、都道府県、市外局番を入力 してください。	地域設定
B-CASカードのテストを行います。 正しく終了すると、デジタル放送の設定ができます。	B-CAS カードテスト
 地上デジタル放送のチャンネル設定を行います。 	チャンネル 設定
衛星アンテナ電源の設定と、受信状態の確認を行います。 確認の結果によっては、アンテナ自体の調整や再設定が必要 になることがあります。	受信設定
設定の結果を表示します。 (続けてかんたんネットワーク設定に進みます。)	_
	画面の表示に従って、アンテナ線の接続、B-CASカードの挿入、接続機器を確認してください。 ご家庭用:映像メニューを「スタンダード」に設定します。 店頭用 :映像メニューを「ダイナミック」に設定します。 画面に従って、お住まいの郵便番号、都道府県、市外局番を入力してください。 B-CASカードのテストを行います。 正しく終了すると、デジタル放送の設定ができます。 地上デジタル放送のチャンネル設定を行います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「かんたんネットワーク設定」の内容

ロカイロにハイント・	ノーノ設に」のドット	
項目	内容	設定項目
お知らせ	ネットワークへの接続形式(有線LAN、無線LAN)を 選んでください。 有線LANを選択すると、「接続確認」に進みます。 無線LANを選択すると、次に「無線LANアダプターの 確認」に進みます。	LAN接続形態
無線LANアダプター の確認	無線LANアダプターの接続状態を確認し、結果を表示します。 未接続のときは、無線LANアダプターを接続して次の 設定に進んでください。	_
接続方式の選択/設定	アクセスポイント(無線LAN親機)への接続方式を選択し、接続を設定します。画面の表示に従って設定してください。 (設定が終了している場合は、設定済みのアクセス ポイントの一覧と、設定内容が表示されます。)	アクセスポイント 接続設定
接続確認	インターネットの接続状態を表示します。結果によっては、設定画面(IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNS、プロキシアドレス、プロキシポート、Gガイド受信機能)に進みます。この設定を終了すると、インターネットやインターネットからのGガイド受信機能を使うことができます。	接続テスト、 IPアドレス/ DNS/プロキシ サーバー設定、 番組表設定(通信 によるGガイド 受信)
くらし機器	登録モードになっているくらし機器を1台ずつ登録します。 (くらし機器を登録モードにする操作については、 くらし機器の取扱説明書をご覧ください。) この設定を終了すると、くらし機器を使うことができます。	くらし機器設定
プリンター	プリンターの設定をします。 (1台のみ本機に登録できます。) この設定を終了すると、ネットワークプリンターを使う ことができます。	ネットワーク プリンター設定
設定終了	かんたんネットワーク設定を終了します。	_

故障かな!?

電子説明書の「困ったとき」もあわせてご覧ください。

●映像が出ないなど表示がおかしい、または急にリモコンが操作できなくなった

• 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。

※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

●電源が入らない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? (*** 38ページ)
- リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?(図 30ページ)

●電源ランプが点滅する

• テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 (リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。) 上記の操作で直らないときは、故障の可能性があります。販売店または98ページの 連絡先にご相談ください。

●リモコンで操作できない

- チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? (電子29ページ)
- 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? (で29ページ)
- リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? (愛 30ページ)
- 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。
- →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。(© 30ページ)

●音声ガイドが実際と異なる読み上げを行う

• 実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故障ではありません。

●インターネットに接続できない

- 有線、無線の切り換えはできていますか?(?) ガイド763)
- 設定した無線LANアダプターを外して、別の無線LANアダプターを接続したときは、 再度設定してください。
- ●無線方式11n(5 GHz)対応のアクセスポイントを使用時、映像が途切れたり、接続が切れる
 - アクセスポイントの無線方式を11n(5 GHz)に設定していますか? (詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。)
 - 電波を使う機器が近くにないか、確認してください。 (電子レンジ、デジタルコードレス電話機など)

デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。 (17) ガイド750)

使用上のご注意



■USBハードディスク・SDメモリーカードに関する注意事項

- ●たばこの煙や殺虫剤の煙、ほこりなどがUSBハードディスクの内部に入ると、故障の原因となります。
- ●USBハードディスクの動作中(再生・録画中など)に、テレビ本体の電源を切ったり、 USBケーブルを抜いたり、振動や衝撃(移動、回転など)、静電気を与えると、録画した番組 が消えたり、故障の原因となります。
- ●SDメモリーカードの動作中(再生・録画中など)に、テレビ本体の電源を切ったり、 SDメモリーカードを抜いたり、振動や衝撃、静電気を与えると、録画した番組や保存した 静止画などが消えたり、故障の原因となります。

<テレビ本体で電源を切るときは>

停止 手順①リモコンの**■**を押して録画や再生を停止する

手順②録画ランプ(で30ページ)が消えているか、または橙色点灯中であることを確認する手順③テレビ本体の電源を切る

■録画に関する注意事項

●録画時間の目安について(連続録画の場合)

	、 録画モード	標準								
録画機	器	BSデジタル HD放送 (≦24 Mbps)	BSデジタル SD放送 (≦12 Mbps)	地上デジタル HD放送 (≦17 Mbps)						
	!ハードディスク Y-HD500)	約43時間	約86時間	約60時間						
SDHO	Cメモリーカード									
	4 GB	約18分	約36分	約25分						
	8 GB	約40分	約1時間20分	約50分						
	16 GB	約1時間20分	約2時間40分	約1時間50分						
	32 GB	約2時間40分	約5時間20分	約3時間40分						
SDXC	こメモリーカード									
	48 GB	約4時間	約8時間	約6時間						
	64 GB	約5時間	約11時間							

- 録画時間は、放送の転送レートによって異なります。
- ・録画可能時間は理論値によって計算しているため、実際と異なる場合があります。
- SDメモリーカードはファイルシステムなどの管理情報を保存している領域があるため、 実際に使える容量が少なくなります。

本機やパソコン、一部のソフトウェアでは、表示される値は小さくなります。

- SDメモリーカードは短い時間の録画を繰り返すと記録可能な時間が短くなる場合があります。
- 512 MB以上のSDメモリーカードが使えますが、録画できる時間は512 MBで約1分です。
- ●何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した 内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 また、本機を修理した場合においても同様です。あらかじめご了承ください。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上 権利者に無断で使用できません。

商標などについて

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

- ●SDXCロゴはSD-3C.LLC.の商標です。
- **CP8 PATENT**
- ●HDAVI Control[™]は商標です。
- ●RealD 3Dは、RealD社の商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- ■DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、 お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いては ライセンスされておりません。
 - ●AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
 - ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを 再生する場合
 - ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。
- ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、 米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における 商標または登録商標です。
- ●Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。 当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
 "Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●富士通株式会社のInspirium音声合成ライブラリを使用しています。 Inspirium音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2010-2011
- ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ●Skype、関連する商標とロゴおよび「S」マークは、Skype Limited社の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。 本製品には、以下のソフトウェアが含まれています。

- (1)パナソニックにより、又はパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2)パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
- (3)The Independent JPEGが開発したソフトウェア
- (4) FreeType Projectが開発したソフトウェア
- (5)GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (「LGPL」) に基づいてライセンスされたソフトウェア
- (6)LGPL以外に基づいてライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(5)に分類されるソフトウェアについては、それぞれ、以下のLGPL所定の条件をで参照ください。

LGPL:http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、上記(5)に分類されるソフトウェアについては、多数の人が著作権を保有しています。 これらの著作権者の著作権表示については、以下をご参照ください。 http://www.am-linux.ip/dl/JPDTV035/

LGPLに基づきライセンスされるソフトウェア(「LGPLソフト」)は、有用であることを願って頒布されますが、全くの無保証です。商業可能性があることや特定の目的に適合していることについては、黙示的保証も含め、一切保証されません。

パナソニックは、製品発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた全ての方に対して、ソースコードの提供に必要な物理的コストを上回らない程度の料金と引き換えに、LGPLソフトに対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを提供します。

問い合わせ窓口:cdrequest@am-linux.jp

また、上記のLGPLソフトに対応したソースコードは、以下のウェブサイトで、誰でも自由に 入手することができます。

http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV035/

上記(5)および(6)に分類されるソフトウェアについては、それぞれ、製品の「ID表示」(2)ガイド160)のソフト情報表示 文章6/6 に記載の所定の条件をご参照ください。

商標などについて(つづき)

This product incorporates the following software or technology:

- (1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation.
- (2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
- (3) the software based in part on the work of the Independent JPEG Group,
- (4) the software developed by the FreeType Project,
- (5) the software licensed under the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) and/or,
- (6) open sourced software other than the software licensed under the LGPL.

For the software categorized as (5), please refer to the terms and conditions of LGPL, as the case may be at

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

In addition, the software categorized as (5) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV035/

The LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contact us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under LGPL. Contact Information

cdrequest@am-linux.jp

Source code covered under LGPL is also freely available to you and any other member of the public via our website below.

http://www.am-linux.jp/dl/JPDTV035/

For the software categorized as (5) and (6), please refer to the applicable license terms included in the "「ID表示 (ID display)」(?E-Guide 160)ソフト情報表示 (Software information display) 文章 (Text) 6 / 6" menu on product.

お手入れについて

- ■キャビネットやディスプレイパネル表面の汚れは柔らかい布(綿・ネル地・クリーニングクロスなど)で軽くふき取ってください
 - ●化学ぞうきんは使用しないでください。
 - ●市販のクリーニングクロス(テレビ用)をご使用の際、下に記載したものは 使用しないでください。ひび割れなどの原因になることがあります。
 - ※成分表示に流動パラフィンや界面活性剤と 記載のあるもの、ウェットタイプ、 クリーニング液を使うもの
 - ●ひどい汚れは、ほこりをはらったあと、水で 100倍程度に薄めた中性洗剤にひたした布を、 かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げて ください。



■スプレー洗剤などは直接かけないでください

●水が内部に入ると、故障の原因になります。

キャビネットについて

- ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください
 - ●また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。 キャビネットの変質や塗装がはがれる原因になります。

ディスプレイパネルについて

- ■ディスプレイパネル表面は特殊な加工をしています。
 - ●かたい布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。
 - ●ディスプレイパネルは、ガラス製です。強い力や衝撃を加えないでください。

上手な使いかた

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

設置されるとき

■直射日光を避け、熱器具から離す

キャビネットの変形や故障の原因に なります。



■本機を設置するとき

●振動がなく、本機の質量に耐えられる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご使用ください。

■機器相互のかんしょうに注意する

●プラズマテレビの影響を受けて、ビデオやラジオ等の映像や音声に雑音が入ったり誤動作する場合があります。 (発生した場合はディスプレイ本体から十分離してご使用ください。)



■接続は電源を"切"にしてから行う

●各機器の説明書に従って、接続してください。

(オーディオ機器、録画機器、オーディオ) アンプなど

■本機を移動されるとき

●ディスプレイパネル面を上または下に しての移動はパネル内部の破損の原因 となります。

■アンテナは定期的に点検を行う

■風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、 潮風にさらされる所は早く傷みます。 映りが悪くなったら、販売店にご相談を。



■良好な画面で見るために

●アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

■見る距離と部屋の明るさは

●画面の縦の長さの約3倍程度、また新聞が楽に読める明るさで。

■赤外線通信機器をご使用になるとき

● 赤外線通信機器(赤外線コードレス ヘッドホンや赤外線ワイヤレスマイク など)をご使用になると、通信障害 (ノイズなど)が発生する場合があり ますので、影響のない所まで本機より 離すかプラズマテレビの光が入らない ように機器の受信部を設置してくだ さい。

で使用になるとき

■適度の音量にして隣り近所へ 配慮する




◆特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。

■長時間で使用にならないときは

電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

リモコンで電源を切った場合は 約 0.1 W、本体の電源を切った場合は 約 0.07 Wの電力を消費しております。

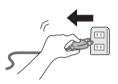

■本機は残像が発生することがあります。

●画面モードを「ノーマル」(映像の横縦

比4:3)で長時間で覧になると、映像の

表示部と両端の映像の映らない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き付き現象)が発生します。 画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧になると軽減されます。(ふだんはブランク輝度設定(プガイド362)を「高」でご覧ください。) 静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像が発生します。この場合は、動きのある映像でしばらくお使い

■テレビ本体の一部が熱くなることがあります。

いただくと、少し軽減されます。

●前面パネル、天面、背面の一部は温度が 高くなっておりますが、性能・品質には 問題ありません。 ■本機を寒い場所から暖かい場所へ 移動させたときや、暖房を入れて 急に部屋の温度が上がったりした 場合、温度差により本機の表面や 内部に結露が起こることがあり ます。

そのままで使用になると故障の原因になります。

- 部屋の温度になじむまで本体の電源を「切」にしておいてください。 (約2~3時間)
- ■温度変化が起こりやすい場所や湿度が 高い場所(湯気が立ち込めている場所 など)には設置しないでください。

■テレビ本体や内部から音が聞こえる 場合があります。

- ●内部から音がする電源を入れると、プラズマディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ●テレビから時々、「ピシッ」と音がする 画面や音声に異常がない場合、室温の 変化により、キャビネットがわずかに 伸縮する音です。性能その他に影響 ありません。
- ●テレビ内部から「カチッ」と音がする 番組表などの情報を送受信するため、 本機内部の回路が自動的に動作する音 です。デジタル放送を録画予約した ときなど、予約に従い本機内部の回路 が自動的に動作する音です。
- テレビ本体から「ヒュンヒュン」と 音がする

本機は静音タイプの冷却用ファンを 搭載しておりますが、夜など静かな 環境ではファンの風切り音が聞こえる 場合があります。排気孔からのほこり が壁に付着することもありますので、 設置場所にご注意願います。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければならない 内容です。



気をつけていただく 内容です。

↑ 警告

異常・故障について

異常・故障時は直ちに使用を中止してください



を抜く

■異常があったときは電源プラグを抜いてください

- ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- ・内部に水などの液体や異物が入った
- ・本機に変形や破損した部分がある



- ●すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に 修理をご依頼ください。
- ●お客様による修理は危険ですから、おやめください。
- ●電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントをご使用 ください。

水ぬれについて



■上に花びん、コップなど を置かないでください

水ぬれ禁止

火災・感電の原因に なります。



■風呂場などで使用しな いでください

水場使用禁止 火災・感電の原因に なります。



(誤飲防止について)



■メモリーカード類は、乳幼児の手の 届く所に置かないでください

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと 思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。



(異物について)



■内部に金属類・燃えやすいものなどの 異物を入れないでください

火災・感電の原因になります。

●特にお子様には ご注意ください。



(電源コード・電源プラグについて)



■破損するようなことはしないでください

傷つける、加工する、熱器具に近づけ る、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重い物を載せる、束ねる など

↑ 火災・感電・ショートなど の原因になります。

●修理は、販売店にご依頼ください。





■傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセント は使用しないでください

■本機に付属のもの以外は使用しないでください 火災・感電・ショートなどの原因になります。 ●修理は、販売店にご依頼ください。



■交流 100 V以外で使用しないでください

■コンセント・配線器具の定格を超えて 使わないでください

■たこ足配線などをしないでください 発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しをしないでください ぬれ手禁止 感電の原因になります。



■電源プラグは根元まで確実 に差し込んでください

差し込みが不完全 ですと、火災・感電 の原因になります。





■電源プラグのほこりなどは 定期的に取り除いてください

> ほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり火災 の原因になります。

●電源プラグを抜き、 乾いた布でふ いてください。




設置について



■不安定な場所に置かないで ください

倒れたり、落ちたりしてけがの 原因になります。

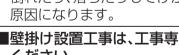

■壁掛け設置工事は、工事専門業者にご依頼 ください

工事が不完全ですと、死亡・けがの原因に なります。

●指定の取り付け金具をご使用ください。

雷について



■雷が鳴りだしたときは、 アンテナ線や本機には 触れないでください

感電の原因になります。



分解禁止について



■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 本機を改造しないでください

内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因になります。

●内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。



高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

安全上のご注意(必ずお守りください)

介注意

本機の取り扱いについて



■強い力や衝撃を加えないで ください

ディスプレイパネルのガラスが 割れて、けがの原因になること があります。



■乗らないでください

■ぶらさがらないでください

倒れたり、こわ れたりしてけが の原因になるこ とがあります。





■上に物を置かないで ください

落下してけがの原因に なることがあります。





■付属のスタンドは本機以外には 使用しないでください

けがの原因になることがあります。



■接続ケーブルを無理に曲げたり、 引っぱったり、ねじったりしない でください

火災・感電の原因になることがあり ます。



■接続ケーブルを壁面に挟んだり、 足をひっかけたりしないように 処理を行ってください

火災・感電・けがの原因になること があります。

設置について



- ■通風孔をふさがないでください
- ■据置きスタンド使用時は本機 下面と床面との空間をふさが ないでください
- ■風通しの悪い狭い所で使用し ないでください
- ■あお向けや、横倒し、逆さまに して使用しないでください

内部に熱がこもり、 火災の原因になる ことがあります。





■湿気やほこりの多い所、油煙や 湯気が当たるような所(調理台 や加湿器のそばなど)に置かな いでください


火災・感電の 原因になる ことがあります。




- ■付属の転倒・落下防止部品を使用 して固定してください
- ■ねじ止めをする箇所は、すべて しっかり止めてください

けがの原因になることがあります。

●転倒・落下防止処置は37ページ参照。

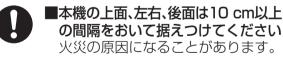

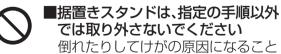

(工事専門業者様へ)



■壁掛け金具を使用するときは、 工事説明書に従ってお取り付け ください

があります。(35ページ参照)

落下してけがの原因になることがあります。

⚠ 注意

電池の取り扱いについて



■新しい電池と古い電池を混ぜたり、 指定以外の電池を使用しないで ください

間違えると電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因になることがあります。



■極性(プラス⊕とマイナス⊝)を 逆に入れないでください

間違えると電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因になることがあります。 挿入指示通り正しく入れてください。 (29ページ参照)

移動について



■移動させる前に接続線などを はずしてください (電源プラグ、アンテナ線、機器間 の接続線や転倒・落下防止部品)

電源コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因になることがあります。




■開梱や持ち運びは2人以上で 行ってください

落下してけがの原因になることが あります。



■運搬や移動をする場合は、指定した 個所を保持して行ってください

落下してけがの原因になることが あります。

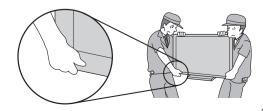

電源プラグについて



■長期間使用しないときは コンセントから抜いてください

雷源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因になることがあります。



■電源プラグを持って抜いて ください

電源コードを引っぱると破損し、 火災・感電・ショートの原因に なることがあります。

お手入れについて)



■通風孔に付着したゴミを こまめに取り除いてください

長い間掃除をしないと内部に ほこりがたまり、火災・故障の 原因になることがあります。

●湿気の多くなる梅雨時の前に 行うとより効果的です。なお、 内部の掃除依頼、費用について は、販売店または98ページの 連絡先にご相談ください。



を抜く

■お手入れの前に、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください

感電の原因になることがあります。

アンテナについて



■アンテナ工事は、販売店に ご相談ください

アンテナが倒れた場合、感電の 原因になることがあります。

- ●送配電線から離れた場所に 設置してください。
- ●BS、CS放送受信用のアンテナ は強風の影響を受けやすいので しっかり取り付けてください。

安全上のご注意(必ずお守りください)


⚠ 注意

3D映像の視聴について



■光過敏の既往症のある人、 心臓に疾患のある人、体調 不良の人は3Dグラスを使 用しないでください

病状悪化の原因になること があります。

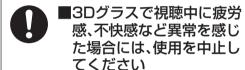

そのまま視聴すると体調不 良の原因になることがあり ます。

- ●適度な休憩をとってくだ さい。
- ●3D映像の見え方には個人差 がありますので、「3D奥行き 設定 |で効果を設定する場合 には特にご注意ください。
- ■3D映画などをご覧になる 場合は1作品の視聴を目安 に適度に休憩をとってくだ さい
 - ■3Dゲームやパソコンなど の双方向にやり取りできる 機器の3D映像をご覧にな る場合は、30~60分を 目安に適度に休憩をとって ください

長時間の視聴による目の 疲れの原因になることが あります。



■3Dグラスを使用しているときに 誤ってテレビ画面や人をたたかないで ください

3D映像のため、画面との距離を誤り、 画面をたたきけがの原因になることが あります。

- - ■3Dの映像を見るときは3Dグラスをご 使用ください
 - ■3Dグラスは、両目を水平に近い状態 で視聴してください
 - ■近視や遠視の方、左右の視力が異なる方 や乱視の方は視力矯正メガネの装着な どにより、視力を適切に矯正したうえで 3Dグラスをご使用ください
 - ■3D映像を視聴中に、はっきりと2重に 像が見えたら使用を中止してください

長時間の視聴による目の疲れの原因に なることがあります。



■画面の有効高さの3倍以上の視距離で 見てください

(推奨距離):55V型 2.1 m以上

推奨距離より近距離でのご使用は目の 疲れの原因になることがあります。 映画のように上下に黒帯がある場合は、 映像部分の高さに対して3倍以上の視距 離でご覧ください。

(上記推奨距離よりも短くなります。)

⚠ 注意

3Dグラス(別売品)の使用について)



■3Dグラスでの視聴年齢に ついては、およそ5~6歳 以上を目安にしてください

お子様の場合は、疲労や不快 感などに対する反応がわか りにくいため、急に体調が悪 くなることがあります。

●お子様が視聴の際は、保護 者の方が目の疲れが無い か、ご注意ください。



■3Dグラスに異常・故障が あったときは直ちに使用 を中止してください

そのまま使用するとけがや 目の疲れ、体調不良の原因 になることがあります。



■3Dグラスをかけたまま 移動しないでください

周りが暗くなり、転倒など によるけがの原因になるこ とがあります。



- ■3Dグラスは、指定の用途以外には使用 しないでください
- ■3Dグラスを割れた状態で使用しない でください

けがや目の疲れの原因になることがあり ます。



■3Dグラスを使用するときは周囲に壊れ やすいものを置かないでください

3D映像を実際の物に間違えて身体を動 かし、周囲の物を破損してけがの原因に なることがあります。



■肌に異常を感じたら3Dグラスの使用 を中止してください

ごくまれに塗料や材質でアレルギーの 原因になることがあります。




■鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、 かゆみを感じたら3Dグラスの使用を 中止してください

長時間の使用による圧力により発生する ことがあり、体調不良の原因になること があります。

Quick Reference Guide

Basic Operations

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

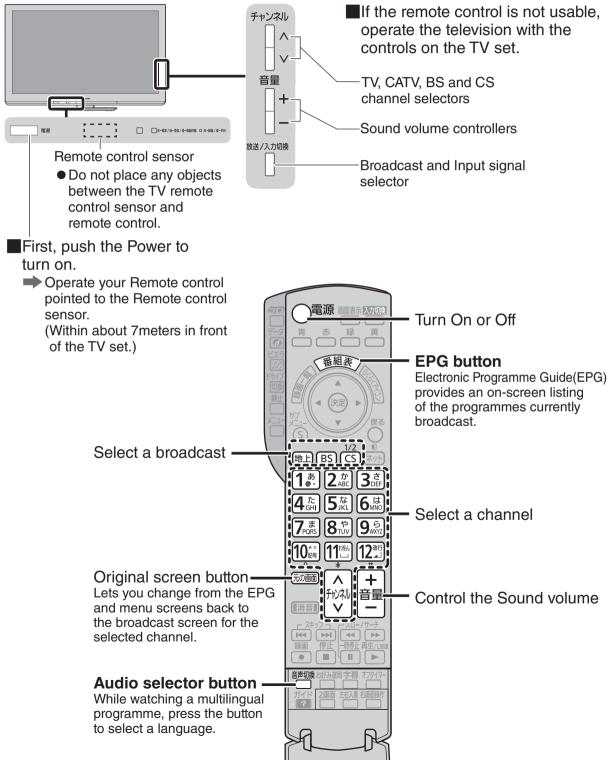

●このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式および電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

Ì		テレビ本体
品	 番	プレビ本体 TH-P55GT3(55V型)
種		地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
		地上・BS・110度USデジタルバイビジョフフラスマデレビ AC100 V 50/60 Hz
使	用電源	458 W
消	費電力	本体電源「切」時 約 0.07 W、リモコンで電源「切」時 約 0.1 W(データ取得時*は除く) (クイックスタート「入」設定時、データ取得時*、またはUSBハードディスク予約録画実行時 最大約 18 W) ※放送局からの番組表や情報を電波を通して受信するとき
年	間消費電力量	161 kWh/年(スタンダード時)
区	分 名	DH1(FHD、プラズマ、付加機能1)
受	信可能放送	地上デジタル*(CATVパススルー対応)/BSデジタル/110度CSデジタル ※ワンセグ放送は除く
音	声実用最大出力	20 W(10 W+10 W)JEITA スピーカー: フルレンジ 3.5 cm×14.0 cm 角型2個
プデ	ラ ズ マ ィスプレイパネル	アスペクト比(16:9) 駆動方式 AC型 55V型
画	素数	2,073,600画素(横1,920×縦1,080)[ドット数 5,760×1,080]
画	面寸法	幅122.1 cm 高さ68.7 cm 対角 140.1 cm
動	作使用条件	周囲温度:0℃~40℃、相対湿度:20%~80%(結露なきこと)
	NTSC関連	●ビデオ入力1~2 映像:1 V[p-p](75 Ω) 音声:左·右 0.5 V[rms]●音声出力 音声:左·右 0.5 V[rms](ビデオ入力2と兼用)
	D端子 ビデオ関連	●D4映像(Y:1 V[p-p](75 Ω)、PB/CB:0.7 V[p-p](75 Ω)、PR/CR:0.7 V[p-p](75 Ω)) 音声:左・右 0.5 V[rms](音声はビデオ入力1と兼用) 入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式
接	衛星関連	■BS・110度CS-IF入力(75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力
続端	パソコン入力	●RGB(ミニD-sub15P) 音声:左·右 0.5 V[rms](音声入力はビデオ入力2と兼用) 表示画素数、対応信号について(?)ガイド113)
子	HDMI入力	●HDMI端子 2系統:HDMI 1端子はARC(オーディオリターンチャンネル)対応 (本機はビエラリンク[HDMI]Ver.5に対応しています。) 対応信号について(☞ 52ページ)
	その他	●光デジタル音声出力端子: - 18 dBm 660 nm ●LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) ●ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 Ω推奨) ●SDメモリーカード挿入口(SDXCメモリーカード対応) ●USB端子 3系統(DC5 V MAX500 mA)(© 58ページ)※USB3.0には対応していません。
外形	据置きスタンド含む	幅132.4 cm 高さ84.9 cm 奥行 38.7 cm
寸法	本体のみ	幅132.4 cm 高さ81.2 cm 奥行 5.4 cm (下部最大 6.9 cm)
質	据置きスタンド含む	約 39.0 kg
	本体のみ	約 33.0 kg
	ャビネット材質	

- ●年間消費電力量:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間
- (4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 ■区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される画素数、表示素子、 動画表示および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分の名称です。
- ●テレビのV型(55V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使	用電	源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	操	作	距	離	約7 m以内 (テレビ正面距離)
(品番:N2QAYB000589)									左右各約30°以内上下各約15°以内

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 雷話 お買い上げ日 年 \Box 月

修理を依頼されるときは

82ページの故障かな!? と電子説明書(トップ ページ)の困ったときに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 地 L·BS·110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

●品 番 TH-P55GT3

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし… ●プラズマディスプレイパネルは2年間

プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料|技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このテレビの補修用性能部品(製品 の機能を維持するための部品)を、製造打ち 切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

365日 パナソニック VIERA(ビェラ)ご相談窓口 受付9時~20時

電話 マリー 0120-878-981

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

」【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに 利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 」する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い 「合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	、未下修年に		30 6 001/0/0	く場合かどさいます。
	札幌	23 (011)8	94-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
가 수 차 나 다	旭川	23 (0166)	22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広	3 (0155)		带広市西20条北2丁目23-3
	函館	7 (0138)		函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	2 (017)7		青森市大字浜田字豊田364
	秋田	2 (018)8		秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手			
東北地区		1 (019)6		盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	1 (022)3		仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	1 (023)6		山形市平清水1丁目1-75
	福島	1 (024)9		郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	1 (028)6		宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	8 (027)2		前橋市箱田町325-1
	茨 城	T (029)8	64-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	1 (048) 2	28-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	7 (043)2	08-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	23 (03)54	77-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	3 (055)2	22-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	3 (045)8	47-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	T (025)2	86-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	3 (076)2		金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	3 (076)4		富山市根塚町1丁目1-4
	福井	3 (0776)		福井市問屋町2丁目14
	長野	3 (0263)		松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	3 (054)2		静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	3 (052)8		名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	T (058)2		岐阜市中鶉4丁目42
	三重	T (058)2		津市久居野村町字山神421
	滋賀			
	京都	1 (077)5		守山市水保町1166番地の1
		1 (075)6		京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	1 (06)77		大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	1 (0743)		大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	1 (073)4		和歌山市中島499-1
	兵 庫	1 (078)7		神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)		鳥取市安長295-1
	米 子	1 (0859)		米子市米原4丁目2-33
	松江	1 (0852)		松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	1 (0853)		出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	1 (0855)	22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	1 (086)2	42-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	1 (082)2	95-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	1 (083)9	73-2720	山口市小郡下郷220-1
	香 川	1 (087)8	74-3110	高松市国分寺町国分359番地3
国国基区	徳島	1 (088)6	24-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	1 (088)8	34-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	7 (089)9	05-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	T (092)5		春日市春日公園3丁目48
	佐賀	3 (0952)		佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	2 (095)8		長崎市東町1919-1
4 mm =	大 分	2 (097)5		大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	T (0985)		宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	T (096)3		熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	T (099)2		鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島			
	一 人	1 (0997)		奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	/十 神	1 (098)8	1/-1/20/	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511